

LEDUSSKAPIS COMBI

Modelis:

HCNF-HM253INVD / HCNF-HM253INVXD / HCNF-HM253INVDGD



- Kopējais tilpums: 253 L
- Energoefektivitātes klase: D

HEINNER

1. IEVADS

Uzmanīgi izlasiet norādījumus un saglabāiet instrukciju turpmākai uzziņai.

Šajā instrukcijā sniegti visi nepieciešamie norādījumi par ierīces uzstādīšanu, lietošanu un apkopi. Lai ierīci lietotu pareizi un droši, pirms uzstādīšanas un lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju.

2. IEPAKOJUMA SATURS

- ➔ **Ledusskapis Combi**
- ➔ **Lietošanas instrukcija**
- ➔ **Garantijas sertifikāts**

3. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Jūsu drošībai un pareizai lietošanai pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, tostarp padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no kļūdām un nelaimes gadījumiem, pārliecinieties, ka visas personas, kas lieto ierīci, pārzina tās darbību un drošības pasākumus. Saglabāiet instrukciju un nodrošiniet, lai tā paliktu kopā ar ierīci, ja ierīci pārvieto vai pārdod. Tādējādi ikviens lietotājs visā ierīces ekspluatācijas laikā būs informēts par tās lietošanu un drošības pasākumiem.

Lai aizsargātu cilvēkus un īpašumu, ievērojiet šajā instrukcijā norādītos piesardzības pasākumus. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies to neievērošanas dēļ.

Bērnu un citu neaizsargātu personu drošība

- Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu tikai tad, ja tās uzrauga vai instruē par ierīces drošu lietošanu un tās saprot saistītos apdraudējumus.
- Uzraugiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, ja vien viņi nav vismaz 8 gadus veci un netiek uzraudzīti.
- Glabāiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā. Nosmakšanas risks.
- Lai bērni negūtu elektriskās strāvas triecienu vai neieslēgtos ierīcē, pirms utilizācijas izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, pārgrieziet barošanas vadu pēc iespējas tuvāk ierīcei un noņemiet durvis.
- Ja šī ierīce ar magnētisku aizvēršanas sistēmu aizstāj vecāku ierīci ar atsperes slēdzeni (aizbīdni) uz durvīm vai vāka, pirms vecās ierīces utilizācijas padariet atsperes slēdzeni nelietojamu. Tādējādi bērni nevarēs iesprūst ierīcē.
- Bērniem no 3 gadu vecuma ir atļauts ievietot pārtiku aukstumiekārtās un izņemt to no tām (šis noteikums attiecas tikai uz Eiropas Savienības valstīm).

Vispārējie drošības pasākumi

Brīdinājums! Neaizsedziet ierīces korpusa ventilācijas atveres.

Brīdinājums! Atkausēšanas paātrināšanai izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus.

Brīdinājums! Nesabojājiet aukstumaģenta kontūru.

Brīdinājums! Nelietojiet citas elektroierīces (piemēram, saldējuma gatavotājus) šīs ierīces pārtikas glabāšanas nodalījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa.

Brīdinājums! Nepieskarieties spuldzei, ja tā ilgstoši bijusi ieslēgta: tā var būt ļoti karsta.

Brīdinājums! Novietojot ierīci, nespiediet un nesabojājiet barošanas vadu.

Brīdinājums! Aiz ierīces nelieciet pārvietojamus rozešu blokus vai barošanas avotus.

- Neglabājiet ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosolus ar uzliesmojošu propelentu.
- Ierīces aukstumaģenta kontūrā ir R600a (izobutāns) — dabīga, videi maz kaitīga, tomēr uzliesmojoša gāze.
- Transportējot un uzstādot ierīci, nesabojājiet nevienu aukstumaģenta kontūra daļu.
 - Izvairieties no atklātas liesmas un aizdegšanās avotiem.
 - Rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Jebkāda specifikāciju vai ierīces pārveidošana ir bīstama. Barošanas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Šī ierīce paredzēta lietošanai māsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - lauku saimniecībās, kā arī viesnīcu, moteļu un citu izmitināšanas vietu klientu vajadzībām;
 - viesu mājās, kur piedāvā nakšņošanu un brokastis;
 - ēdināšanas un līdzīgām vajadzībām ārpus mazumtirdzniecības.

Brīdinājums! Elektriskās daļas (kontaktdakšu, barošanas vadu, kompresoru) drīkst nomainīt kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona.

Brīdinājums! Komplektā iekļautā spuldze ir paredzēta īpašam lietojumam un izmantojama tikai šajā ierīcē. To nedrīkst izmantot mājokļa apgaismošanai (ja nodalījumā ir spuldze).

- Nepagariniet barošanas vadu.
- Pārliedziniet, ka ierīces aizmugure nespiež un nebojā kontaktdakšu. Saspiests vai bojāts barošanas vads var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
- Nodrošiniet piekļuvi ierīces kontaktdakšai.
- Nevelciet aiz barošanas vada.
- Ja kontaktlīgza ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu. Pastāv elektriskās strāvas trieciena un ugunsgrēka risks.
- Nelietojiet ierīci bez iekšējā apgaismojuma lampas pārsega.
- Ierīce ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi.
- Neizņemiet un neaizskariet saldētavā esošus priekšmetus ar mitrām vai slapjām rokām: iespējami ādas bojājumi vai apsaldējumi.
- Nepakļaujiet ierīci ilgstošai tiešu saules staru iedarbībai.



Brīdinājums! UGUNSGRĒKA RISKS!

Ja aukstumaģenta kontūrs ir bojāts:

- Izvairieties no atklātas liesmas un aizdegšanās avotiem.
- Rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.



Brīdinājums! Lietojot, apkopjot vai utilizējot ierīci, ievērojiet dzelteno vai oranžo simbolu tās aizmugurē (uz aizmugures paneļa vai kompresora), kas līdzīgs attēlam pa kreisi. Tas brīdina par ugunsbīstamību. Aukstumaģenta caurulēs un kompresorā ir uzliesmojoši materiāli. Lietošanas, apkopes un utilizācijas laikā turiet ierīci prom no uguns avotiem.

Ikdienas lietošana

- Nenovietojiet karstus priekšmetus uz ierīces plastmasas daļām.
- Nenovietojiet pārtiku tieši pie ierīces iekšējās aizmugurējās sienas.
- Nesasaldējiet atkausētus produktus atkārtoti.
- Fasētus saldētus produktus glabājiet saskaņā ar to ražotāja norādījumiem.
- Stingri ievērojiet ierīces ražotāja ieteikumus par pārtikas glabāšanu. Skatiet attiecīgos norādījumus.

- Neglabājiēt saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus: traukos rodas spiediens, tie var plīst un sabojāt ierīci.
- Saldētas pārtikas ēšana uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas var izraisīt apsaldējumus.

Tīrīšana un apkope

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem.
- Nenoņemiet ledu ar asiem priekšmetiem. Izmantojiet plastmasas skrāpi. ¹
- Regulāri pārbaudiet ierīces notekas atveri un vajadzības gadījumā iztīriet to. Ja atvere aizsērē, ierīces apakšā uzkrājas ūdens. ²

1) Ja ierīcei ir saldētavas nodaļējums.

2) Ja ierīcei ir svaigas pārtikas glabāšanas nodaļējums.

Uzstādīšana

Svarīgi! Pievienojot ierīci elektrotīklam, rūpīgi ievērojiet attiecīgos norādījumus.

- Izsaīņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Bojātu ierīci nepieslēdziet elektrotīklam. Nekavējoties paziņojiet par bojājumu pārdevējam, no kura iegādājāties ierīci. Šādā gadījumā saglabājiēt iepakojumu.
- Pirms pieslēgšanas iesakām nogaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu ieplūst atpakaļ kompresorā.
- Ap ierīci jānodrošina brīva gaisa cirkulācija; nepietiekama gaisa apmaiņa var izraisīt pārkaršanu. Lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanas norādījumus.
- Ja iespējams, novietojiet ierīces distancerus pret sienu, lai nevarētu pieskarties vai pieķerties karstajām daļām (kompresoram, kondensatoram) un gūt apdegumus.
- Nenovietojiet ierīci radiatoru vai plīšu tuvumā.
- Pēc uzstādīšanas nodrošiniēt piekļuvi kontaktdakšai.

Remonts

- Ierīces remontam nepieciešamos elektrodarbus drīkst veikt kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona.
- Ierīces remonts jāveic pilnvarotā servisa centrā, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Enerģijas taupīšana

- Nelieciēt ierīcē karstus pārtikas produktus.
- Nelieciēt produktus cieši citu pie cita, jo tas traucē gaisa cirkulāciju.
- Pārliciniēties, ka pārtika nepieskaras nodaļējumu aizmugurējai sienai.
- Elektroapgādes pārtraukuma laikā neatveriet durvis.
- Neatveriet durvis bieži.
- Neturiet durvis pārāk ilgi atvērtas.
- Neiestatiet termostatu zemākā temperatūrā, nekā nepieciešams.
- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, visiem piederumiem, piemēram, plauktiem, atvilktnēm un durvju plauktiem, jāatrodas tiem paredzētajās vietās.

Vides aizsardzība un iepakojuma materiāli

Ierīces aukstumaģenta kontūrā un izolācijas materiālos nav ozona slānim kaitīgu gāzu. Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Izolācijas putas satur uzliesmojošas gāzes: ierīce jāutilizē saskaņā ar




vietējās pašvaldības noteikumiem. Nebojājiet dzesēšanas bloku, īpaši siltummaini. Uz dažiem ierīces izgatavošanā izmantotajiem materiāliem esošais simbols norāda, ka tos var pārstrādāt.

Ar šo simbolu marķētie materiāli ir pārstrādājami. Iepakojumu izmetiet īpašos pārstrādei paredzētos konteineros.

Ierīces utilizācija

- Atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Nogrieziet barošanas vadu un izmetiet to.

4. IERĪCES APRAKSTS

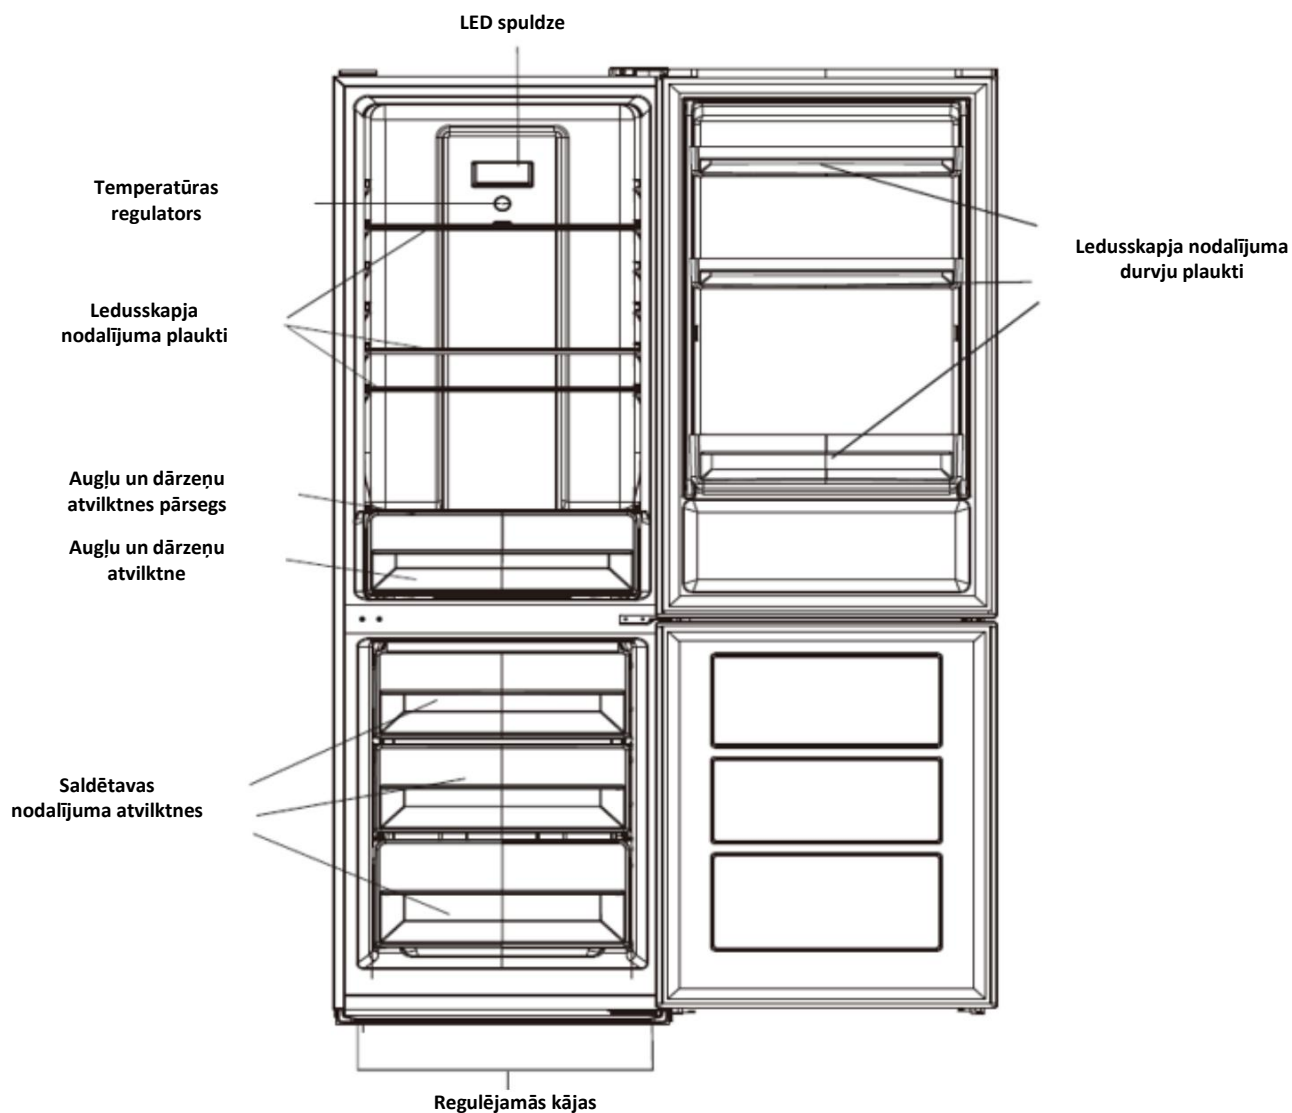



Lai ierīce darbotos pēc iespējas efektīvāk, novietojiet plauktus un atvilktnes, kā parādīts attēlā iepriekš.

Piezīme. Attēlam ir tikai informatīva nozīme. Faktiskais izstrādājums var atšķirties.

5. UZSTĀDĪŠANA

Nepieciešamā brīvā vieta

- Izvēlieties vietu, kas nav pakļauta tiešiem saules stariem.
- Izvēlieties vietu, kur ierīces durvis var viegli atvērt.
- Izvēlieties vietu ar gludu grīdas virsmu.
- Atstājiet pietiekami daudz vietas ierīces uzstādīšanai uz līdzenas virsmas.
- Uzstādot atstājiet brīvu vietu ierīces labajā un kreisajā pusē, aiz tās un virs tās. Tas palīdz samazināt elektroenerģijas patēriņu.
- Sānos un aizmugurē atstājiet vismaz 50 mm brīvas vietas.

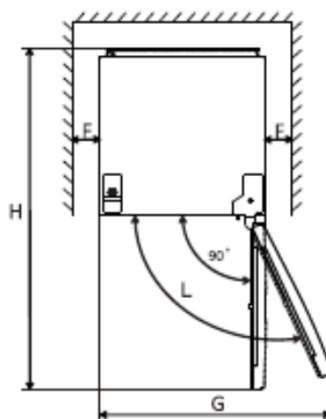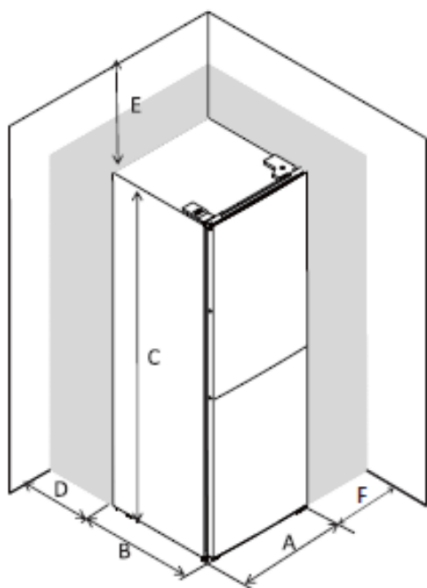

A	545
B	600
C	1810
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
L	135°

Novietošana

Uzstādiet ierīci vietā, kur apkārtējā temperatūra atbilst tās tehnisko datu plāksnītē norādītajai klimata klasei.

Aukstumiekārtu klimata klases:

- Paplašināti mērenā klimata klase: ierīce paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C (SN).
- Mērenā klimata klase: ierīce paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16 °C līdz 32 °C (N).
- Subtropu klimata klase: ierīce paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16 °C līdz 38 °C (ST).
- Tropu klimata klase: ierīce paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16 °C līdz 43 °C (T).

Uzstādīšanas vieta

Novietojiet ierīci tālāk no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, boileriem un tiešiem saules stariem. Ja ierīce atrodas zem piekarama skapīša, labas darbības nodrošināšanai starp ierīces augšpusi un skapīti jābūt vismaz 50 mm atstarpei. Tomēr vislabāk ierīci novietot zem piekaramiem skapīšiem. Lai precīzi izlīdzinātu ierīci horizontāli, izmantojiet regulējamās kājas tās apakšā.

Šī aukstumiekārta nav paredzēta iebūvēšanai.

Brīdinājums! Ierīcei jābūt atvienojamai no elektrotīkla, tādēļ kontaktdakšai jābūt pieejamai arī pēc uzstādīšanas.

Pievienošana elektrotīklam

Pirms pieslēgšanas pārbaudiet, ka datu plāksnītē norādītais spriegums un frekvence atbilst mājokļa elektroapgādei. Ierīcei jābūt iezemētai. Šim nolūkam barošanas vada kontaktdakšai ir zemējuma kontakts. Ja mājokļa kontaktligzda nav iezemēta, pēc konsultācijas ar kvalificētu elektriķi pieslēdziet ierīci atsevišķam zemējumam saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Ražotājs neuzņemas atbildību, ja šie drošības pasākumi netiek ievēroti. Ierīce atbilst EEK direktīvām.




Durvju atvēršanas virziena maiņa

Pirms durvju atvēršanas virziena maiņas sagatavojiet šādus instrumentus un detaļas: plakano un krustiņa skrūvgriezi, uzgriežņu atslēgu un plastmasas maisiņā pievienotās detaļas.






Kreisās eņģes pārsegs × 1

Augšējo durvju kreisā eņģe × 1



Apakšējo durvju kreisā eņģe × 1

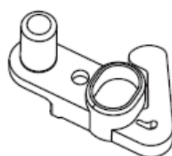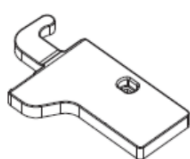


1. Noņemiet augšējās eņģes pārsegu, tad atskrūvējiet augšējo eņģi. Paceliet augšējās durvis un novietojiet tās uz mīksta virsmas, lai tās nesaskrāpētu un nesabojātu.

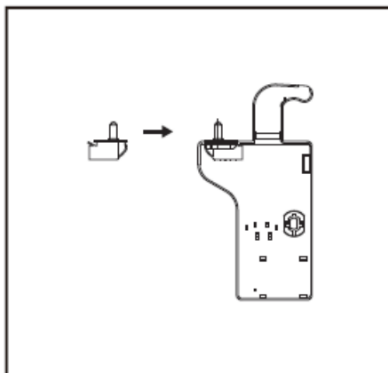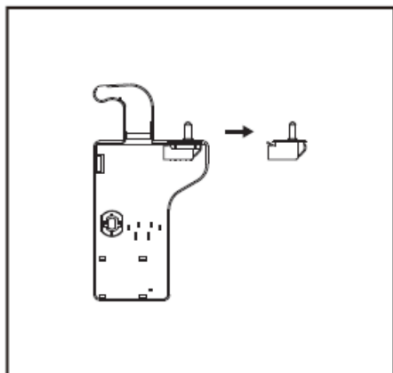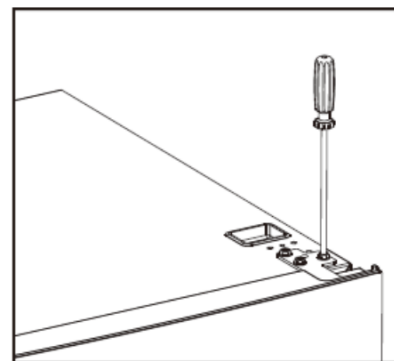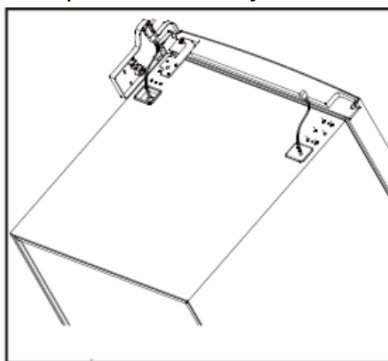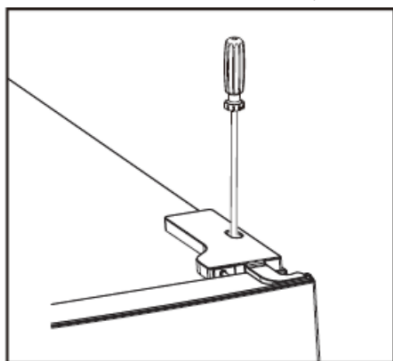



2. Noņemiet augšējās eņģes pārsegu kreisajā pusē.

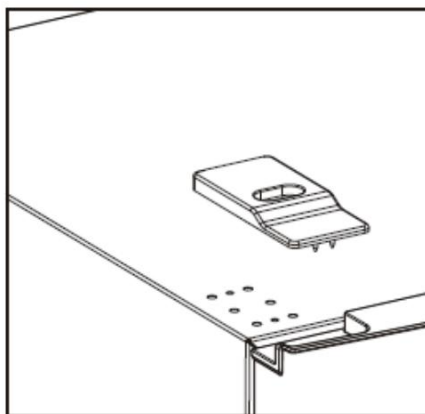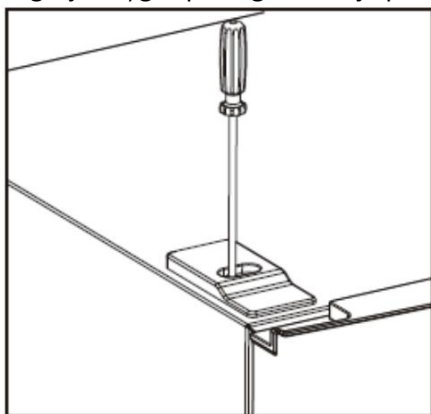


3. Noņemiet augšējās durvis, ar krustiņa skrūvgriezi atskrūvējiet vidējās eņģes skrūvi un noņemiet apakšējās durvis.

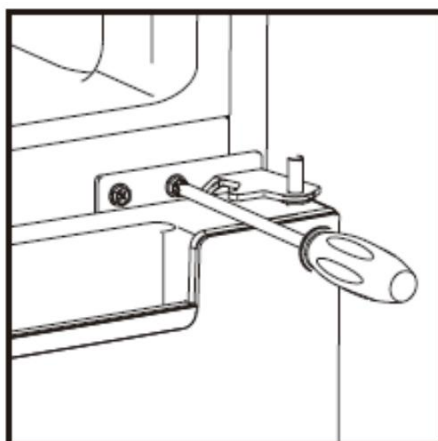


4. Novietojiet ierīci uz aizmugures, noņemiet regulējamās kājas, kā parādīts attēlā, un ar krustiņa skrūvgriezi noņemiet apakšējo eņģi.

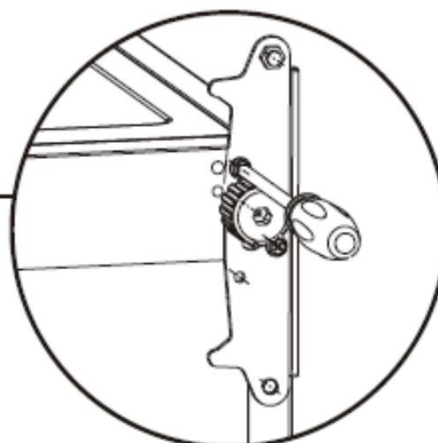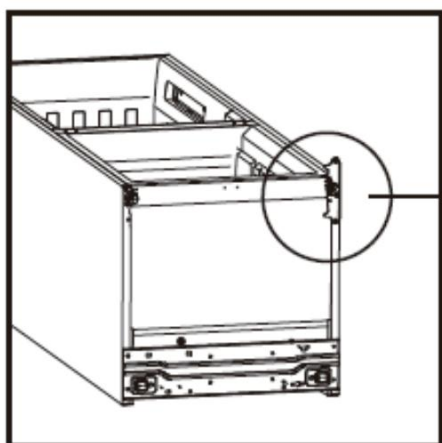


5. Nostipriniet apakšējās un augšējās eņģes tapu pretējā pusē.

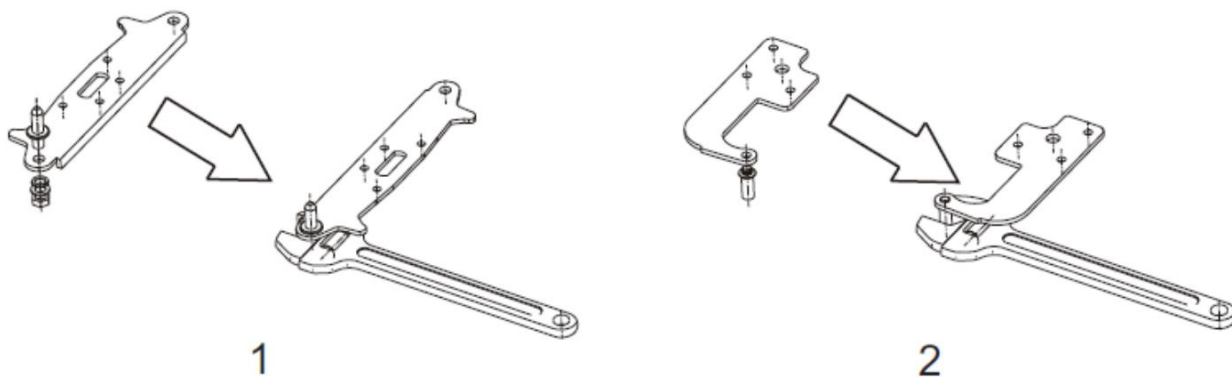



6. Uztādiet apakšējo eņģi ierīces apakšā, ieskrūvējiet regulējamās kājas un pārļieciniet, ka ierīce ir horizontāla.

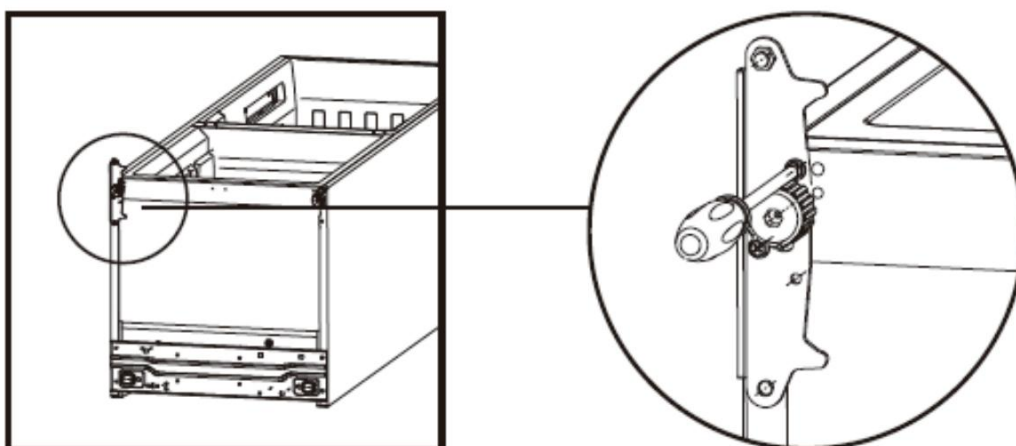


7. Noņemiet ledusskapja un saldētavas nodalījumu durvju blīves, pagrieziet tās un nostipriniet atpakaļ.

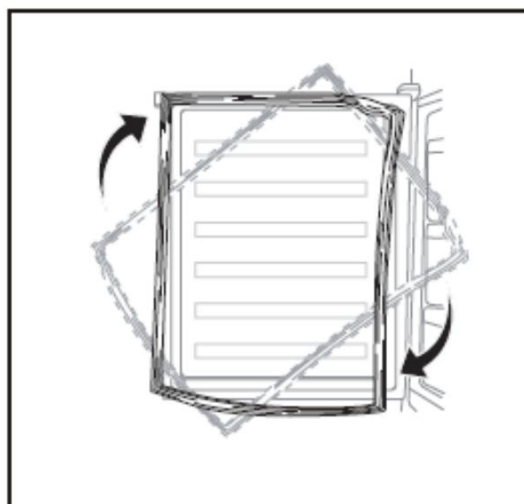

8. Noņemiet sākotnējās eņģes no augšējām un apakšējām durvīm. Pretējā pusē uzstādiet eņģes no piederumu maišņa, kurā atrodas arī lietošanas instrukcijas.


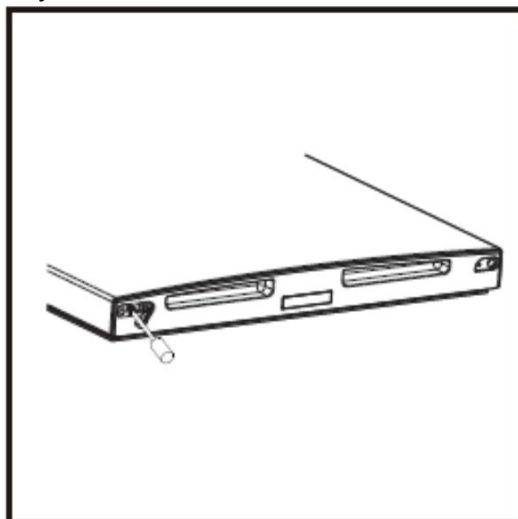
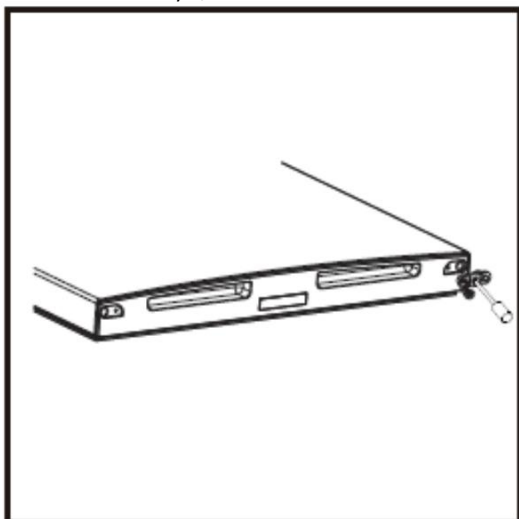


9. Uzstādiet apakšējās durvis, tad noregulējiet un nostipriniet vidējo eņģi pie ierīces korpusa.

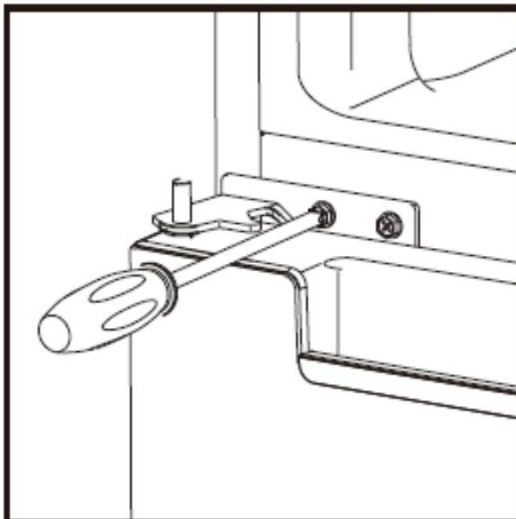


10. Uzlieciet augšējās durvis. Pirms augšējās eņģes pievilkšanas pārbaudiet durvju horizontālo un vertikālo līdzinājumu, lai blīves būtu pareizā stāvoklī.

Piestipriniet augšējo eņģi ierīces augšdaļai un ar skrūvi nostipriniet eņģes pārsegu no piederumu maišņa.

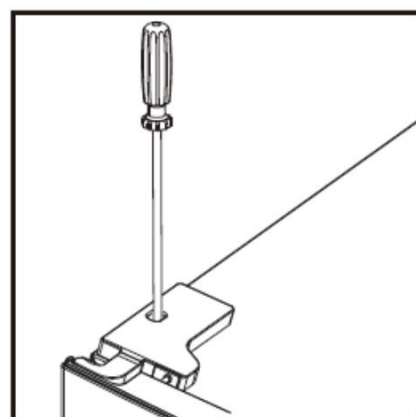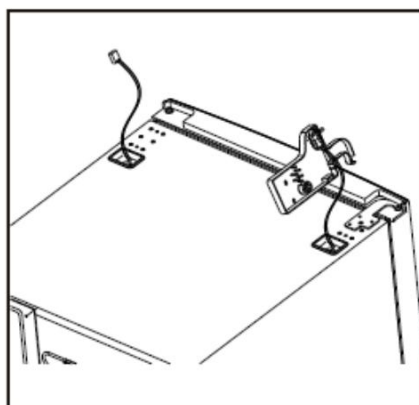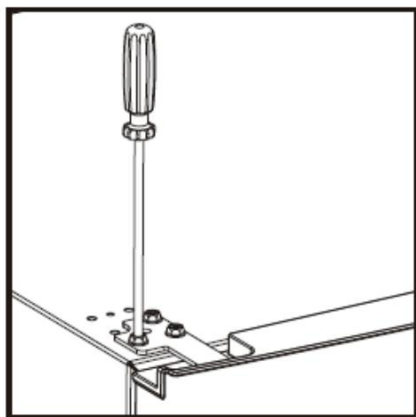


11. Nostipriniet noslēgvāciņu.

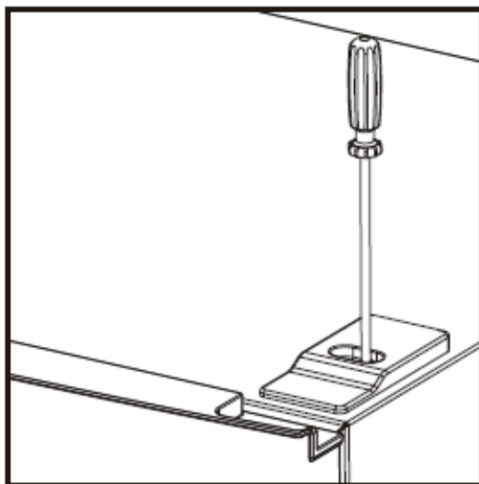

Ierīces līmeņošana


Lai nolīmeņotu ierīci, noregulējiet abas priekšējās kājiņas. Ja ierīce nav līmenī, durvis un magnētiskās blīves var nesakļauties pareizi.

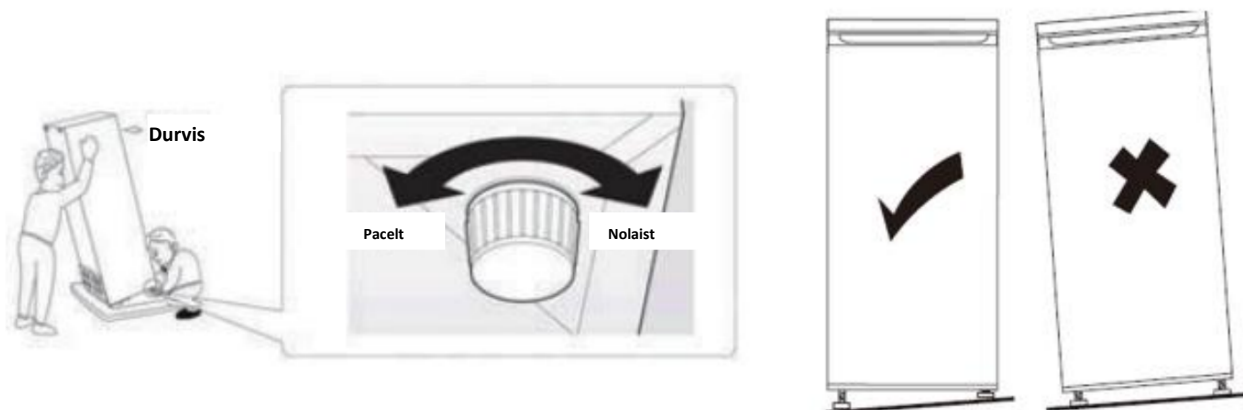

6. VADĪBAS PANELIS

Ledusskapja nodalījuma temperatūras iestatīšana

Ledusskapja nodalījuma temperatūras regulators.

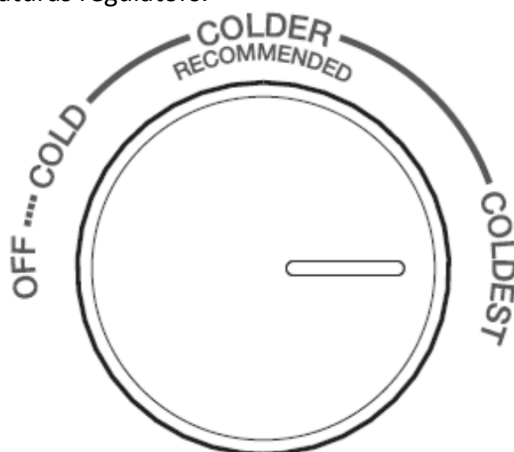


- Ledusskapja nodalījumā esošo regulatoru izmanto šī nodalījuma temperatūras iestatīšanai.

- Iekšējo temperatūru kontrolē sensors. Pieejami 4 iestatījumi: OFF, COLD, COLDER un COLDEST. COLD atbilst augstākajai, bet COLDEST — zemākajai temperatūrai.
- Ja ierīce atrodas ļoti siltā vidē vai durvis bieži atver, tā var nenodrošināt pareizo temperatūru.
- Iestatījumā OFF nedarbojas ne ledusskapja, ne saldētavas nodalījums.







Saldētavas nodalījuma temperatūras iestatīšana

Saldētavas nodalījuma temperatūras slīdregulators.

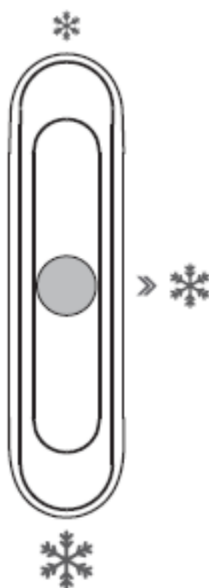

- Ledusskapja nodalījumā esošo slīdregulatoru izmanto saldētavas nodalījuma temperatūras iestatīšanai.
- Kad slīdregulators ir pozīcijā ❄️, saldētavas nodalījuma temperatūra ir augstāka. Pozīcijā ❄️ tā ir zemāka.
- Parastai lietošanai ieteicama slīdregulatora vidējā pozīcija ❄️.
- Lai saldētavas nodalījumā iegūtu zemāko temperatūru, iestatiet grozāmo regulatoru pozīcijā COLDEST un slīdregulatoru pozīcijā ❄️.

Temperatūras iestatīšanas ieteikumi

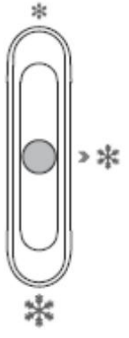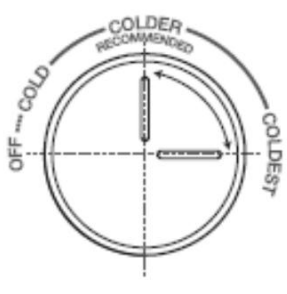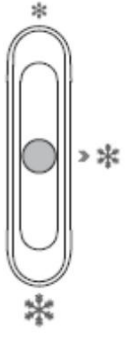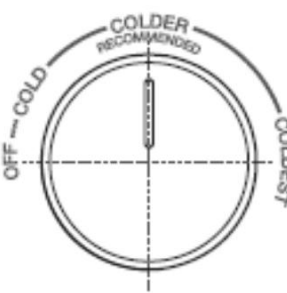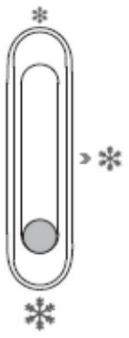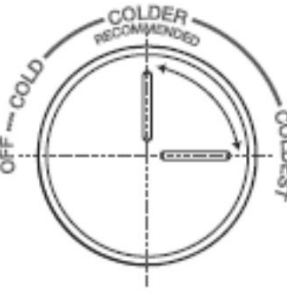Ieteicamie temperatūras iestatījumi			
Apkārtējā temperatūra	Saldētavas nodaļums		Ledusskapja nodaļums
Vasarā (virs 30 °C)		Iestatiet 	 Iestatiet COLDER–COLDEST
Parasti		Iestatiet 	 Iestatiet COLDER
Ziemā (zem 16 °C)		Iestatiet 	 Iestatiet COLDER–COLDEST

- Iepriekš sniegti ieteikumi temperatūras iestatīšanai.
- Ziemā vai temperatūrā zem 16 °C neizvēlieties iestatījumus  un COLD.
- Lai taupītu enerģiju, iestatījumus  un COLDEST ieteicams izmantot tikai īpašos gadījumos (ātrai sasaldēšanai vai ledus pagatavošanai).

Piezīme. Augstas temperatūras iestatīšana paātrina pārtikas bojāšanos.

7. IKDIENAS LIETOŠANA

Pirmā lietošanas reize

Iekšpuses tīrīšana

Pirms pirmās lietošanas izmazgājiet ierīces iekšpusi un visus iekšējos piederumus ar remdenu ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli, lai novērstu jaunai ierīcei raksturīgo smaržu. Pēc tam rūpīgi nosusiniet.

Svarīgi! Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai pulverus, jo tie bojā virsmas.

Ikdienas lietošana

Dažādu veidu pārtiku ievietojiet atbilstošajos nodalījumos, kā norādīts tabulā:

Ledusskapja nodalījumi	Pārtikas veidi
Ledusskapja nodalījuma durvju plaukti	Produkti ar dabīgiem konservantiem: ievārījumi, sulas, dzērieni, garšvielas. Neglabājiet produktus, kas ātri bojājas.
Augļu un dārzeņu atvilktnē (salātu atvilktnē)	Augļus, garšaugus un dārzeņus ievietojiet atsevišķi augļu un dārzeņu atvilktnē. Neglabājiet ledusskapī banānus, sīpolus, kartupeļus un ķiplokus.
Ledusskapja vidējais plaukts	Piena produkti, olas.
Ledusskapja augšējais plaukts	Produkti, kas nav jāgatavo; lietošanai gatavi produkti, gaļas izstrādājumi, ēdienu pārpalikumi.
Saldētavas atvilktnē(-es)/plaukts	Ilgstoši glabājamai pārtikai. Apakšējā atvilktnē/plaukts — jēlai gaļai, putnu gaļai, zivīm. Vidējā atvilktnē/plaukts — saldētiem dārzeņiem un kartupeļiem. Augšējā atvilktnē/plaukts — saldējumam, saldētiem augļiem un konditorejas izstrādājumiem.

Svaigas pārtikas sasaldēšana

- Saldētavas nodalījums piemērots svaigas pārtikas sasaldēšanai un saldētas pārtikas ilgstošai glabāšanai.
- Ievietojiet svaigo pārtiku saldētavas nodalījumā.
- Maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundās, norādīts datu plāksnītē.
- Sasaldēšana ilgst 24 stundas. Šajā laikā nepievienojiet citus sasaldējamus produktus.

Saldētas pārtikas glabāšana

Pirmajā ieslēgšanas reizē vai pēc ilgākas nelietošanas pirms pārtikas ievietošanas ļaujiet ierīcei vismaz 2 stundas darboties ar zemākās temperatūras iestatījumu.

Svarīgi! Ja pārtika nejauši atkususi, piemēram, elektroapgādes pārtraukuma dēļ, kas ilgāks par tehnisko datu tabulā norādīto laiku, atkausētos produktus ātri izlietojiet vai nekavējoties pagatavojiet un pēc pagatavošanas sasaldējiet atkārtoti.

Atkausēšana


Pirms lietošanas saldētu pārtiku var atkausēt dzesēšanas nodalījumā vai istabas temperatūrā atkarībā no pieejamā laika.

Nelielus gabaliņus var gatavot sasaldētus uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas. Šādā gadījumā gatavošanas laiks būs ilgāks.

Piederumi

Izņemami plaukti

Ledusskapja sienās ir balsta vadotnes, lai plauktus varētu novietot vēlamajās vietās.

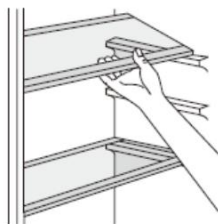


Durvju plauktu novietošana

Durvju plauktus var izņemt tīrīšanai. Uzmanīgi velciet plauktu bultiņu virzienā, līdz tas atbrīvojas, notīriet un ievietojiet atpakaļ vēlamajā vietā.



Apakšējās atvilktnes izņemšana

1. Izvelciet apakšējo atvilktni līdz atdurei.
2. Paceliet atvilktnes priekšpusi.
3. Izņemiet apakšējo atvilktni.

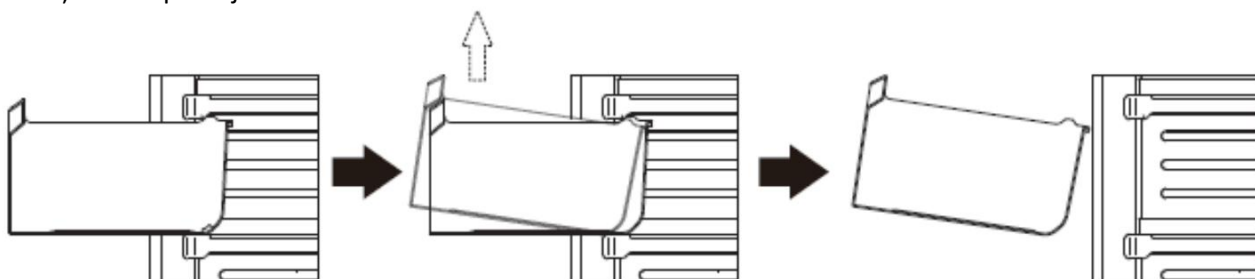

8. PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

Ieteikumi sasaldēšanai

Lai sasaldēšana būtu pēc iespējas efektīvāka, ievērojiet šos ieteikumus:

- Maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundās, norādīts datu plāksnītē.
- Sasaldēšana ilgst 24 stundas. Šajā laikā saldētavas nodalījumā nepievienojiet citus produktus.
- Sasaldējiet tikai kvalitatīvus, svaigus un rūpīgi notīrītus produktus.
- Sadaliet pārtiku nelielās porcijās, lai tā ātri un pilnīgi sasaltu un vēlāk varētu atkausēt tikai nepieciešamo daudzumu.
- Ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai polietilēnā un pārļiecinieties, ka iepakojumi ir hermētiski.

- Neļaujiet svaigiem, nesasaldētiem produktiem saskarties ar jau sasaldētiem produktiem, lai nepaaugstinātu to temperatūru.
- Liesa pārtika glabājas labāk un ilgāk nekā trekna. Sāls saīsina pārtikas glabāšanas laiku.
- Saldējums, ko ēd uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas bojājumus un apsaldējumus.
- Ieteicams uz katra iepakojuma norādīt sasaldēšanas datumu, lai sekotu uzglabāšanas ilgumam.
- Uz katra iepakojuma iesakām atzīmēt sasaldēšanas datumu, lai varētu kontrolēt glabāšanas ilgumu.

Ieteikumi saldētas pārtikas glabāšanai

Lai ierīce darbotos pēc iespējas efektīvāk, ievērojiet šos ieteikumus:

- Pārlicinieties, ka saldētie produkti veikalā glabāti pareizi.
- Nogādājiēt saldētos produktus no veikala saldētavā pēc iespējas ātrāk.
- Neatveriet durvis pārāk bieži un neturiet tās atvērtas ilgāk, nekā nepieciešams.

Atkausēta pārtika ātri bojājas, un to nedrīkst sasaldēt atkārtoti.

Nepārsniedziet pārtikas ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

Ieteikumi svaigas pārtikas dzesēšanai

Lai iegūtu labāko rezultātu:

- Neglabājiēt ierīcē siltu ēdienu vai tvaikojošus šķidrumus.
- Pārtiku pārklājiēt vai iepakojiēt, īpaši, ja tai ir spēcīga smarža.

Ieteikumi atdzesētu produktu uzglabāšanai

- Visu veidu gaļu ietiniēt polietilēna plēvē un novietojiēt uz stikla plaukta virs augļu un dārzeņu atvilktnes.
- Drošības labad šādi glabājiēt gaļu tikai vienu, ne vairāk kā divas dienas.
- Gatavi ēdieni, desu izstrādājiēumi u. c.: pārklājiēt un novietojiēt jebkurā plauktā.
- Augļus un dārzeņus rūpīgi notīriēt un ievietojiēt tiem paredzētajās atvilktnēs.
- Sviestu un sieru glabājiēt īpašos hermētiski noslēgtos traukos vai cieši ietiniēt alumīnija folijā vai polietilēna maisiņos.
- Piena pudeles aizveriet ar vāciņu un glabājiēt durvju plauktos.
- Neglabājiēt ledusskapī neiekotus banānus, kartupeļus, sīpolus un ķiplokus.

Lai novērstu pārtikas piesārņošanu, ievērojiet šos norādījiējumus:

- Ilgstoši atvērtas durvis būtiski paaugstina temperatūru ierīces nodalījiējumos.
- Regulāri tīriēt virsmas, kas var saskarties ar pārtiku, un ierīces noteksisēēmas.
- Jēlu gaļu un svaigas zivis glabājiēt piemērotos traukos, lai tās nesaskartos ar citiem produktiem.
- Divu zvaigžņu saldētavas nodalījiēumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas glabāšanai, saldējiējuma glabāšanai vai gatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.
- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījiēumi nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.

Piezīme. Glabājiēt pārtiku atbilstošajos nodalījiējumos un ieteiktajā temperatūrā.

- Ja aukstumiekārta ilgstoši paliks tukša, izslēdziet, atkausējiet, iztīriet un rūpīgi nosusiniet to. Atstājiet durvis atvērtas, lai iekšpusē neveidotos pelējums.

Nr.	Nodalījuma tips	Ieteicamā glabāšanas temperatūra [°C]	Pārtika
1	Dzesēšana	+2...+6	Olas, gatavie ēdieni, iepakoti produkti, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas un dzērieni. Nodalījums nav paredzēts sasaldēšanai.
2	(***)* — saldēšana	≤ -18	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), ūdens izcelsmes produkti un gaļas produkti. Svaigu produktu sasaldēšanai. Ieteicamais glabāšanas ilgums — 3 mēneši; ilgāk glabājot, zūd garša un uzturvērtība.
3	*** — saldēšana	≤ -18	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), ūdens izcelsmes produkti un gaļas produkti. Jau sasaldētu produktu glabāšanai; nav paredzēts svaigu produktu sasaldēšanai. Ieteicamais glabāšanas ilgums — 3 mēneši; ilgāk glabājot, zūd garša un uzturvērtība.
4	** — saldēšana	≤ -12	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), ūdens izcelsmes produkti un gaļas produkti. Jau sasaldētu produktu glabāšanai; nav paredzēts svaigu produktu sasaldēšanai. Ieteicamais glabāšanas ilgums — 2 mēneši; ilgāk glabājot, zūd garša un uzturvērtība.
5	* — saldēšana	≤ -6	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), ūdens izcelsmes produkti un gaļas produkti. Jau sasaldētu produktu glabāšanai; nav paredzēts svaigu produktu sasaldēšanai. Ieteicamais glabāšanas ilgums — 1 mēnesis; ilgāk glabājot, zūd garša un uzturvērtība.
6	Bez zvaigznēm	-6...0	Svaiga cūkgaļa, liellopu un vistas gaļa, svaigas zivis, daži apstrādāti un iepakoti produkti u. c. (ieteicams izlietot tajā pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 3 dienās). Apstrādāti, daļēji iepakoti produkti (sasaldēšanai nepiemēroti produkti).
7	Vēsa nodalījums	-2...+3	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellopu un vistas gaļa, ūdens izcelsmes produkti u. c. (zem 0 °C glabāt ne ilgāk par 7 dienām; virs 0 °C ieteicams izlietot tajā pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 2 dienās). Jūras veltes (zem 0 °C glabāt ne ilgāk par 15 dienām; virs 0 °C glabāt nav ieteicams).
8	Svaiga pārtika	0...+4	Svaiga cūkgaļa, liellopu un vistas gaļa, gatavi ēdieni u. c. (ieteicams izlietot tajā pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 3 dienās).
9	Vīns	+5...+20	Sarkanvīns, baltvīns, dzirkstošais vīns u. c.

9. TĪRĪŠANA UN ATKAUSĒŠANA

Tīrīšana

Higiēnas nolūkos ierīces iekšpuse un iekšējie piederumi regulāri jātīra.

Uzmanību! Tīrīšanas laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla. Elektriskās strāvas trieciena risks! Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas vai atslēdziet mājokļa galveno elektrisko ķēdi. Nelietojiet tvaika tīrītāju. Elektriskās strāvas trieciena risks! Elektriskajās daļās var uzkrāties mitrums. Karstais tvaiks var sabojāt plastmasas daļas. Pirms atkārtotas ieslēgšanas pārlicinieties, ka ierīce ir sausa.

Svarīgi! Ēteriskās eļļas un organiskie šķīdinātāji (citronu sula, apelsīnu mizas sula, sviestskābe, etiķskābi saturoši tīrīšanas līdzekļi) var bojāt ierīces plastmasas daļas.

- Nepieļaujiet minēto vielu saskari ar ierīces daļām.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Izņemiet pārtiku no saldētavas. Glabājiet to vēsā vietā un rūpīgi pārklājiet.
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu vai atslēdziet mājokļa galveno elektrības ķēdi.
- Tīriet ierīci un iekšējos piederumus ar drānu un remdenu ūdeni. Pēc tīrīšanas noskalojiet ar tīru ūdeni un noslaukiet ar sausu drānu.
- Kad visas daļas ir sausas, ierīci var atkal ieslēgt.

Atkausēšana

Ledusskapis Combi darbojas pēc gaisa dzesēšanas principa, tāpēc tam ir automātiskas atkausēšanas funkcija.

10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Spuldzes nomaiņa

Iekšējais apgaismojums ir LED tipa. Lai to nomainītu, sazinieties ar kvalificētu tehniķi.

Uzmanību! Pirms traucējumu novēršanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Šajā instrukcijā neaprakstītus tehniskus traucējumus drīkst novērst tikai kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona.

Svarīgi! Normālas darbības laikā ir dzirdamas skaņas (kompresora un aukstumaģenta cirkulācijas radītās).

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Temperatūras regulators ir pozīcijā OFF.	Pagrieziet regulatoru citā pozīcijā, lai ierīce darbotos.
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā.	Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
	Drošinātājs ir izdedzis vai bojāts.	Pārbaudiet drošinātāju un vajadzības gadījumā nomainiet.
	Kontaktligzda ir bojāta.	Elektroapgādes bojājumus drīkst novērst elektriķis.
Ierīce pārāk stipri dzesē vai saldē.	Iestatīta pārāk zema temperatūra vai iestatījums COLDEST.	Uz laiku pagrieziet regulatoru uz zemāku iestatījumu.
Produkti nav pietiekami sasaldēti.	Temperatūra nav pareizi iestatīta.	Skatiet temperatūras iestatīšanas sadaļu.
	Durvis ilgstoši bijušas atvērtas.	Neturiet durvis atvērtas ilgāk nekā nepieciešams.

	Pēdējās 24 stundās ievietots liels daudzums siltas pārtikas.	Uz laiku pagrieziet regulatoru uz augstāku iestatījumu.
	Ierīce atrodas pie siltuma avota.	Skatiet sadaļu par uzstādīšanas vietu.
Uz durvju blīves veidojas daudz ledus.	Durvju blīve nav hermētiska.	Ar fēnu uzmanīgi sasildiet neblīvās durvju blīves vietas (ne pārāk augstā temperatūrā). Vienlaikus piešķiriet siltajai blīvei pareizo formu, lai tā cieši piegulētu.
Neparastas skaņas.	Ierīce nav stabila.	Noregulējiet ierīces kājas.
	Ierīce pieskaras sienai vai citiem priekšmetiem.	Nedaudz pārvietojiet ierīci.
	Kāda daļa (piemēram, caurule) pieskaras citai ierīces daļai vai sienai.	Ja nepieciešams, uzmanīgi atlieciet daļu, lai tā vairs nekam nepieskartos.
Uz grīdas tek ūdens.	Ūdens notekas atvere ir aizsērējusi.	Skatiet tīrīšanas sadaļu.
Ierīces sānu sienas ir karstas.	Tas ir normāli. Siltummaiņa daļas atrodas ierīces sānos.	Ja nepieciešams, lietojiet aizsargcimdus.

Ja traucējums atkārtojas, sazinieties ar servisa centru.

SERVISS UN KLIENTU ATBALSTS

Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar mūsu pilnvaroto servisa centru, sagatavojiet modeļa nosaukumu un sērijas numuru.

Šī informācija atrodama datu plāksnītē. Tā var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

TEHNISKIE DATI

Tehniskā informācija atrodama ierīces datu plāksnītē un energomarkējumā.

Ierīces energomarkējumā esošais QR kods ved uz EPREL datubāzē pieejamo informāciju par ierīces veikspēju.

Saglabājiēt energomarkējumu turpmākai uzziņai kopā ar lietošanas instrukciju un pārējiem ierīces dokumentiem.

Šo informāciju var atrast arī EPREL datubāzē vietnē <https://eprel.ec.europa.eu>, izmantojot ierīces datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un sērijas numuru.

Lai atvērtu sava produkta informāciju EPREL portālā, noskenējiet zemāk redzamos kodus:

HCNF-HM253INVD



HCNF-HM253INVXD



HCNF-HM253INVDGD



Paldies par šī produkta iegādi! Ja nepieciešams atbalsts, apmeklējiet mūsu vietni, izmantojot tālāk norādītās saites:

Lietošanas instrukcijas: <https://www.heinner.ro>

Servisa informācija: <https://www.heinner.ro>



Videi draudzīga utilizācija

Palīdziet aizsargāt vidi!

Ievērojiet vietējos noteikumus: nododiet nolietoto elektroierīci atbilstošā atkritumu savākšanas punktā.



HEINNER ir uzņēmuma Network One Distribution SRL reģistrēta preču zīme. Pārējie zīmoli un produktu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Nevienu specifikāciju daļu nedrīkst reproducēt nekādā veidā un ar nekādiem līdzekļiem vai izmantot atvasinātu darbu, piemēram, tulkojumu, pārveidojumu vai pielāgojumu, veidošanai bez uzņēmuma NETWORK ONE DISTRIBUTION iepriekšējas piekrišanas.

Autortiesības © 2013 Network One Distribution. Visas tiesības aizsargātas.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Šis produkts ir izstrādāts un izgatavots atbilstoši Eiropas Kopienas standartiem un normām.



Ražotājs un importētājs: Network One Distribution

Str. Marcel Iancu, nr. 3–5, Bukarestē, Rumānija

Tālr.: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro