Mikrobangų krosnelė

Modelis:

HMW-2060SL



- Mikrobangų krosnelė
- Bendra talpa: 20 l

HEINNER

1. ĮVADAS

Atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją, kad prireikus galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Šioje instrukcijoje pateikti visi būtini prietaiso įrengimo, naudojimo ir priežiūros nurodymai. Kad prietaisą naudotumėte tinkamai ir saugiai, prieš įrengdami ir naudodami jį atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

2. PAKUOTĖS TURINYS

- ➔ **Mikrobangų krosnelė**
- ➔ **Naudojimo instrukcija**
- ➔ **Garantijos talonas**

3. SAUGOS NURODYMAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

ĮSPĖJIMAS: NEĮJUNKITE MIKROBANGŲ KROSNELĖS, JEI JOJE NĖRA INDO SU MAISTU AR SKYSČIU. KROSNELĖ GALI SUGESTI.

ĮSPĖJIMAS: Jei durelės ar jų tarpiklis pažeisti, nenaudokite prietaiso, kol jo nesuremontuos kvalifikuotas specialistas.
ĮSPĖJIMAS: Nekvalifikuotiems asmenims pavojinga atlikti priežiūros ar remonto darbus, kurių metu reikia nuimti nuo mikrobangų poveikio saugančius gaubtus.
ĮSPĖJIMAS: Nešildykite skysčių ar kitų maisto produktų sandariai uždarytuose induose, nes jie gali sprogti.

1. Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus indus.
2. Mikrobangų krosnelėje nenaudokite metalinių indų skysčiams ar maistui.
3. Šildant maistą plastikiniuose ar popieriniuose induose kyla užsidegimo pavojus. Todėl šildymo procesą būtina nuolat stebėti.
4. Mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą ar drabužius, šildant pagalves, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ar panašius daiktus kyla sužalojimo ar gaisro pavojus.
5. Pastebėję dūmus, išjunkite prietaisą arba ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir laikykite dureles uždarytas, kad nuslopintumėte galimas liepsnas. Mikrobangomis šildomi gėrimai gali uždelstai staigiai užvirti ir išsitaškyti, todėl su indu elkitės ypač atsargiai.
6. Kad išvengtumėte nudegimų, kūdikių buteliukų ir kūdikių maisto indelių turinį suplakite arba išmaišykite ir prieš maitindami vaiką patikrinkite maisto temperatūrą.
7. Nešildykite krosnelėje kiaušinių su lukštais ar virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus šildymui.
8. Jei krosnelė neprižiūrima ir nevaloma, jos paviršiai gali būti pažeisti, gali sutrumpėti prietaiso naudojimo trukmė ir kilti pavojingų situacijų.
9. Prietaiso negalima statyti spintelėje.

10. Išimdami indus iš prietaiso saugokitės, kad neišstumtumėte sukamosios lėkštės.
11. Prietaiso negalima valyti gariniu valytuvu.
12. Kad būtų išvengta pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
13. Vaikai nuo 8 metų ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi arba išmokyti saugiai juo naudotis ir suprasdami susijusius pavojus.
14. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
15. Neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ar atlikti jo priežiūros.
16. 2 grupės B klasės prietaisas
    2 grupės ISM įranga: šiai grupei priskiriama visa ISM įranga, kurioje radijo dažnio energija sąmoningai generuojama ir (arba) naudojama elektromagnetinės spinduliuotės pavidalu medžiagoms apdoroti, taip pat elektroerozinio apdirbimo ir lankinio suvirinimo įranga.
    B klasės įranga tinkama naudoti gyvenamosiose patalpose ir vietose, tiesiogiai prijungtose prie žemos įtampos elektros tinklo, tiekiančio elektrą gyvenamiesiems pastatams.
17. Įrengus prietaisą kištukas turi likti lengvai pasiekiamas.
18. Prietaiso negalima statyti spintelėje su durelėmis.
19. Prietaiso vidinio LED šviesos šaltinio šviesos srautas yra < 60 lm.
20. Naudojimo metu prietaisas įkaista. Nelieskite krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.

ĮSPĖJIMAS: Naudojimo metu pasiekiamos dalys gali įkaisti. Mažus vaikus laikykite atokiau nuo prietaiso.



DĖMESIO: KARŠTAS PAVIRŠIUS


ĮSPĖJIMAS: Naudojimo metu prietaisas ir pasiekiamos jo dalys gali įkaisti.

21. Nelieskite įkaistančių vietų.
22. Jaunesni nei 8 metų vaikai negali būti šalia prietaiso, nebent jie nuolat prižiūrimi.
23. Krosnelės durelių stiklui valyti nenaudokite abrazyvinių valiklių ar metalinių kempinių, nes stiklą galima subraižyti arba sudaužyti.
24. Kad prietaisas neperkaistų, jo negalima statyti už dekoratyvinių durelių.
    Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ar atlikti jo priežiūros.
25. Panaudoję stiklinę lėkštę nedėkite jos iš karto į šaltą vandenį. Prieš dėdami į vandenį palikite ją atvėsti bent 20 minučių, kad nesutrūktų.
26. Jei per 15 minučių nuo prijungimo prie elektros tinklo neatliekami jokie veiksmai arba baigiamas darbas, prietaisas pereina į budėjimo režimą. Energijos sąnaudos budėjimo režimu neviršija 0,8 W.
27. Prietaiso negalima įrengti 900 mm ar didesniame aukštyje virš grindų.

PASTABOS:

- Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.
- Laikykitės visų ant prietaiso ir instrukcijoje pateiktų nurodymų. Instrukciją laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte spręsti ateityje kilsiančias problemas.
- Prietaisas skirtas naudoti buityje ir negali būti naudojamas kitais nei nurodyti tikslais. Jis netinka komerciniam ar bendram naudojimui. Taip naudojant prietaisą garantija nustoja galioti, o mūsų įmonė neatsako už patirtus nuostolius.

4. PRIETAISO APRAŠYMAS

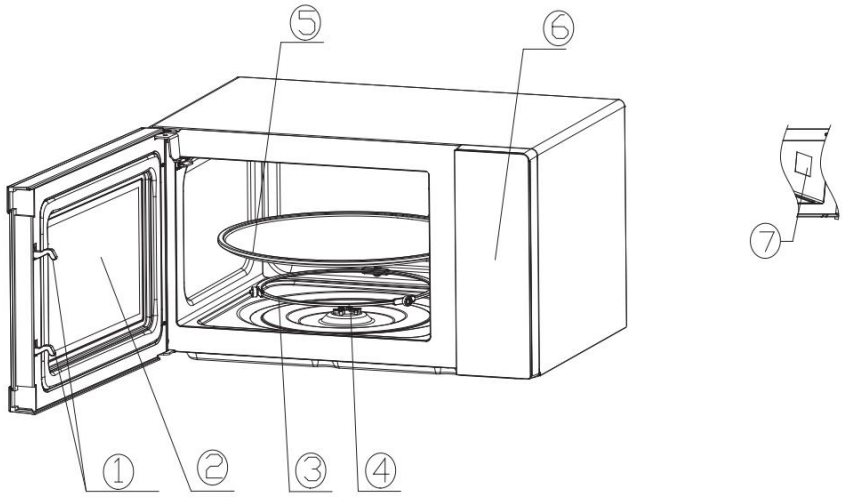

1. **Durelių užrakto sistema**

Kad mikrobangų krosnelė veiktų, jos durelės turi būti tinkamai uždarytos.

2. **Stebėjimo langelis**

Jis leidžia stebėti maisto gaminimą.

3. **Sukamasis žiedas**

Sukamoji lėkštė remiasi į sukamojo žiedo ratukus; žiedas palaiko lėkštę ir ją subalansuoja.

4. **Sukimosi ašis**

Ašis suka stiklinę lėkštę, varoma po ja esančio variklio.

5. **Sukamoji lėkštė**

Indai su maistu dedami ant sukamosios lėkštės; jos sukimasis padeda maistą gaminti tolygiai.

– Pirmiausia įdėkite sukamąjį žiedą.

– Uždėkite sukamąją lėkštę ant ašies ir įsitikinkite, kad ji tinkamai uždėta.

6. **Valdymo skydelis**

Išsamesnę informaciją rasite toliau (valdymo skydelio konfigūracija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo).

7. **Bangolaidžio dangtelis**

Jis yra mikrobangų krosnelės viduje, prie valdymo skydelio sienelės.


Niekada nenuimkite bangolaidžio dangtelio.

5. ĮRENGIMAS

1. Nuimkite visą pakuotę. Jei prietaisas aptrauktas apsaugine plėvele, prieš naudodami ją nuimkite. Atidžiai patikrinkite, ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas, kreipkitės į pardavėją arba gamintojo remonto centrą.
2. Mikrobangų krosnelę statykite sausoje, korozijos nesukeliančioje aplinkoje, atokiau nuo šilumos ir drėgmės šaltinių, pavyzdžiui, degiklių ar vandens rezervuarų.
3. Kad būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas, tarp prietaiso galinės dalies ir sienos turi būti bent 20 cm, tarp šonų ir sienos — bent 5 cm, o virš prietaiso — bent 20 cm laisvos vietos. Prietaisą statykite bent 85 cm aukštyje virš grindų.
4. Krosnelę statykite atokiau nuo televizorių, radijo imtuvų ar antenų, nes ji gali kelti trukdžių. Atstumas turi būti bent 5 m.
5. Prietaisą pastatykite taip, kad kištukas būtų pasiekiamas. Elektros lizdas turi būti įžemintas.
6. Mikrobangų krosnelė turi veikti uždarytomis durelėmis.
7. Mikrobangų krosnelės negalima statyti spintelėje. Ji skirta naudoti kaip laisvai pastatomas prietaisas.

8. Ant vidinių krosnelės sienelių ar kaitinimo elemento gali būti likę pramoninės alyvos pėdsakų, todėl pirmą kartą naudojant gali sklisti specifinis kvapas ar net dūmai. Tai normalu ir po kelių naudojimo kartų išnyks. Atidarykite langą ar duris, kad patalpa būtų gerai vėdinama. Prieš pirmąjį naudojimą rekomenduojama ant sukamosios lėkštės pastatyti puodelį vandens, nustatyti didelę galią ir kelis kartus įjungti prietaisą.

6. VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS

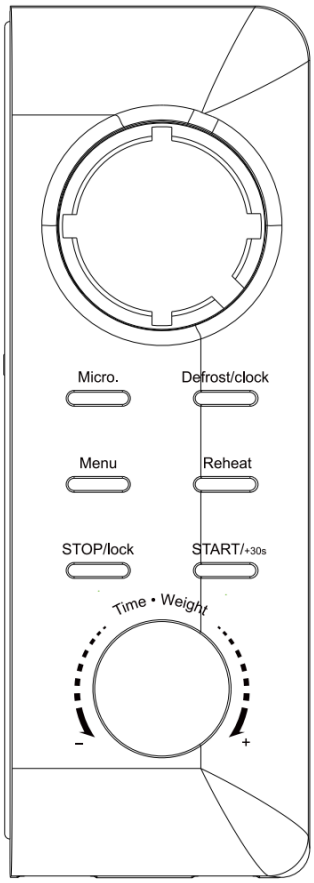

1. PRIEŠ GAMINANT

Prijungus prietaisą prie elektros tinklo ekranas įsižiebia. Prietaisas pereina į budėjimo režimą, o ekrane rodoma 1:00.

2. MIKROBANGŲ KROSNELĖS VEIKIMAS

Galimi penki galios lygiai: 100P, 80P, 50P, 30P ir 10P. Spauskite mygtuką „Micro.“, kol pasirinksite norimą galią. Sukite rankenėlę, kad pailgintumėte arba sutrumpintumėte gaminimo laiką; nustatomas intervalas yra nuo 0:10 iki 60:00. Pasirinkę laiką paspauskite „START/+30s“, kad pradėtumėte gaminti. Pasibaigus laikui pasigirsta garsinis signalas.

HIGH (didelė galia)	100 % mikrobangų galios	greitai ir visiškai pagaminti
M.High (vidutiniškai didelė galia)	80 % mikrobangų galios	gaminti vidutine galia
Med (vidutinė galia)	50 % mikrobangų galios	maistui garinti
M.Low (vidutiniškai maža galia)	30 % mikrobangų galios	maistui atitirpinti
LOW (maža galia)	10 % mikrobangų galios	maistui išlaikyti šiltam

a. Ilgiausia gaminimo trukmė — 60 minučių.

b. Niekada nejunkite tuščios krosnelės.
c. Veikdama didžiausia mikrobangų galia krosnelė po tam tikro laiko automatiškai sumažina galią, kad pailgėtų prietaiso naudojimo trukmė.
d. Jei gamindami apverčiate maistą, po to vieną kartą paspauskite START/+30s ir nustatyta gaminimo programa bus tęsiama.
e. Jei norite išimti maistą nepasibaigus nustatytam laikui, vieną kartą paspauskite **STOP/LOCK**, kad atšauktumėte nustatytą programą ir išvengtumėte netyčinio įsijungimo kitą kartą naudojant.

3. DEFROST/CLOCK

3.1. ATITIRPINIMAS

Galimos dvi atitirpinimo funkcijos: dEF1 — pagal svorį ir dEF2 — pagal nustatytą laiką.
Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte atitirpinimą pagal svorį arba laiką. Ekrane pasirodys „dEF1“ arba „dEF2“.
Sukite rankenėlę, kad pasirinktumėte maisto svorį arba atitirpinimo laiką. Funkcijos dEF1 svorio intervalas yra nuo 100 g iki 1500 g, o funkcijos dEF2 laiko intervalas — nuo 0:10 iki 60:00.
Pasirinkę svorį arba atitirpinimo laiką paspauskite „START/+30s“, kad pradėtumėte.
Pasibaigus laikui pasigirsta garsinis signalas.
Atitirpinant su funkcija dEF1 garsinis signalas praneša, kad maistą reikia apversti.
Toliau pateikta keletas maisto atitirpinimo patarimų.

dEF1	Atitirpinimo svorio intervalas: nuo 100 iki 1500 g.
dEF2	Atitirpinimo laiko intervalas: nuo 0:10 iki 60:00.

a. Kad maistas atitirptų tolygiai, proceso metu jį reikia apversti.
b. Maisto atitirpinimas paprastai trunka ilgiau nei jo gaminimas.
c. Jei maistą galima pjaustyti peiliu, atitirpinimą galima laikyti baigtu.
d. Į daugumą maisto produktų mikrobangos prasiskverbia maždaug 4 cm.
e. Atitirpintus maisto produktus suvartokite kuo greičiau. Nerekomenduojama jų vėl dėti į šaldytuvą ir pakartotinai užšaldyti.

3.2. CLOCK (24 valandų laikrodis)

Budėjimo režimu palaikykite nuspaudę „DEFROST/CLOCK“ ilgiau nei 3 sekundes, kad atvertumėte laikrodžio nustatymus. Ekrane mirksės valandos. Jas nustatykite sukdami rankenėlę. Trumpai paspauskite „START/+30s“, kad pereitumėte prie minučių nustatymo. Minutes nustatykite sukdami rankenėlę. Dar kartą paspauskite „START/+30s“, kad užvertumėte laikrodžio nustatymus.

4. AUTOMATINIS GAMINIMAS

Galimos aštuonios automatinio gaminimo programos A.1–A.8: bulvėms, makaronams, picai, kukurūzų spragėsiams, daržovėms, gėrimams, mėsai ir žuviai.

Spauskite „Menu“, kol pasirinksite norimą programą. Ekrane rodoma A.1–A.8. Sukite rankenėlę, kad pasirinktumėte programos svorį.
Pasirinkę svorį paspauskite „START/+30s“, kad pradėtumėte.
Pasibaigus laikui pasigirsta garsinis signalas.

Ekranas	Maistas	Pasirinkimas
A.1	**Bulvės**	Pasirenkamas svoris: 250 g, 500 g, 750 g.
A.2	**Makaronai**	Pasirenkamas svoris: 50 g, 100 g, 150 g.
A.3	**Pica**	Pasirenkamas svoris: 200 g, 400 g.
A.4	**Spragėsiai**	Pasirenkamas svoris: 100 g.
A.5	**Daržovės**	Pasirenkamas svoris: 200 g, 400 g, 600 g.
A.6	**Gėrimai**	1, 2 arba 3 puodeliai, kiekvienas maždaug 250 ml.
A.7	**Mėsa**	Pasirenkamas svoris: 200 g, 400 g, 600 g.
A.8	**Žuvis**	Pasirenkamas svoris: 200 g, 400 g, 600 g.

a. Prieš gaminant maisto temperatūra turi būti 20–25 °C. Jei ji žemesnė arba aukštesnė, gaminimo laiką reikia atitinkamai pailginti arba sutrumpinti.
b. Maisto temperatūra, svoris ir forma labai veikia gaminimo rezultatą. Jei sąlygos skiriasi nuo nurodytų, gaminimo laiką pritaikykite konkrečiai situacijai.

5. PAŠILDYMO FUNKCIJA

Pašildymo funkcija leidžia patogiai pašildyti maistą pagal jo svorį. Kelis kartus spauskite mygtuką „Reheat“ ir pasirinkite tinkamą svorį: 200 g, 400 g, 600 g, 800 g arba 1000 g. Pasirinkę svorį paspauskite „START/+30s“, kad pradėtumėte.

6. STOP

Nustatydami gaminimą galite paspausti „STOP“, kad atšauktumėte nustatymus ir grįžtumėte į budėjimo režimą. Mikrobangų krosnelei veikiant mygtuku „STOP“ galima pristabdyti gaminimą.
Pristabdę gaminimą dar kartą paspauskite „STOP“, kad atšauktumėte gaminimą ir grįžtumėte į budėjimo režimą.

7. START/+30s

Nustatę gaminimo laiką arba maisto svorį, paspauskite „START/+30s“, kad mikrobangų krosnelė iškart pradėtų veikti. Veikimo metu mygtuku „START/+30s“ galima ilginti laiką: kiekvienas paspaudimas prideda 30 sekundžių. Laiko negalima keisti automatinėse programose ir atitirpinant pagal svorį.
Jei gaminimas pristabdytas, paspauskite „START/+30s“, kad mikrobangų krosnelė tęstų darbą.

8. GREITASIS PALEIDIMAS

Budėjimo režimu įdėkite maistą į krosnelę, uždarykite dureles ir paspauskite „START/+30s“, kad greitai pradėtumėte gaminti. Numatytoji veikimo trukmė — 30 sekundžių.

Veikimo metu kiekvienas „START/+30s“ paspaudimas pailgina laiką 30 sekundžių.
Pasibaigus laikui pasigirsta garsinis signalas.

9. UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Šią funkciją naudokite valdymo skydeliui užrakinti valant prietaisą arba kad vaikai negalėtų naudotis krosnele. Šiuo režimu visi mygtukai neveikia.
1) Užrakinimas: budėjimo režimu palaikykite nuspaudę „STOP/LOCK“ ilgiau nei 3 sekundes. Įjungiamas užraktas nuo vaikų, ir visi mikrobangų krosnelės mygtukai neveikia.
2) Atrakinimas: kai įjungtas užraktas nuo vaikų, palaikykite nuspaudę „STOP/LOCK“ ilgiau nei 3 sekundes, kad jį išjungtumėte.

INDŲ NAUDOJIMO NURODYMAI

Rekomenduojame naudoti tik mikrobangų krosnelei tinkamus indus. Paprastai gaminimui mikrobangomis tinka karščiui atsparios keramikos, stiklo ar plastiko indai, atlaikantys aukštesnę nei 120 °C temperatūrą. Niekada nenaudokite metalinių indų gamindami mikrobangomis ar kombinuotu režimu, nes gali kibirkščiuoti. Išsamesnę informaciją rasite lentelėje.

Indo medžiaga	**Mikro-bangos**	**Pastabos**
Karščiui atspari keramika	Taip	Nenaudokite indų su metaliniais papuošimais ar glazūruotų indų.
Karščiui atsparus plastikas	Taip	Negalima naudoti ilgai.
Karščiui atsparus stiklas	Taip	
Grilio grotelės	Ne	
Plastikinė plėvelė	Taip	Nenaudokite gamindami mėsą ar karbonadus, nes aukšta temperatūra gali pažeisti plėvelę.

GAMINIMO PATARIMAI

Gaminimo rezultatui gali turėti įtakos šie veiksniai:

Maisto išdėstymas

Storesnes maisto dalis dėkite prie sukamosios lėkštės kraštų, o plonesnes — centre. Jei įmanoma, nedėkite maisto gabalų vieno ant kito.

Gaminimo trukmė

Pradėkite gaminti trumpai, įvertinkite rezultatą ir prireikus pailginkite laiką. Per ilgas gaminimas gali sukelti dūmus ar nudegimus.

Tolygus gaminimas

Tokius produktus kaip vištiena, mėsainiai ar kepsniai gaminant reikia apversti. Atsižvelgdami į maisto rūšį, prireikus vieną ar du kartus išmaišykite jį inde nuo kraštų centro link.

Leiskite maistui pastovėti
Baigę gaminti palikite maistą krosnelėje tinkamą laiką, kad jis baigtų gamintis ir palaipsniui atvėstų.
Maisto paruošimo patikrinimas
Patikrinkite maisto spalvą ir konsistenciją, kad įsitikintumėte, jog jis paruoštas:
– Garai turi sklisti iš viso maisto paviršiaus, ne tik nuo kraštų.
– Patikrinkite, ar paukštienos sąnariai lengvai juda.
– Įsitikinkite, kad kiaulienoje ar paukštienoje nebėra kraujo.
– Įsitikinkite, kad žuvis nepermatoma ir ją lengva atskirti šakute.
Skrudinimo indo naudojimas
Naudodami skrudinimo ar savaime įkaistantį indą, visada po juo padėkite karščiui atsparų izoliacinį pagrindą, pavyzdžiui, porcelianinę lėkštę, kad nepažeistumėte sukamosios lėkštės ir žiedo.
Plastikinės plėvelės naudojimas
Gamindami daug riebalų turintį maistą neleiskite plastikinei plėvelei liestis su maistu, nes ji gali išsilydyti.
Tinkamų plastikinių indų naudojimas
Kai kurie mikrobangų krosnelėms skirti plastikiniai indai gali netikti maistui, kuriame daug riebalų ar cukraus. Taip pat negalima viršyti indų naudojimo instrukcijose nurodytos išankstinio kaitinimo trukmės.

7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

VALYMAS

Krosnelę reikia reguliariai valyti ir pašalinti maisto likučius.
a. Prieš valydami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės. Valydami nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
b. Jei krosnelė neprižiūrima ir nevaloma, jos paviršiai gali būti pažeisti, gali sutrumpėti prietaiso naudojimo trukmė ir kilti pavojingų situacijų.
c. Prietaisui valyti nenaudokite stiprių ploviklių, benzino, abrazyvinių miltelių ar metalinių kempinių.
d. Nenuimkite bangolaidžio dangtelio.
e. Ilgai naudojant mikrobangų krosnelę jos viduje gali atsirasti nemalonių kvapų. Juos galima pašalinti šiais 3 būdais:
1) Į puodelį įdėkite kelias citrinos skilteles ir kaitinkite didele mikrobangų galia 2–3 minutes.
2) Į krosnelę įdėkite puodelį raudonosios arbatos ir pašildykite didele mikrobangų galia.
3) Į krosnelę įdėkite kelias apelsino žieveles ir kaitinkite didele mikrobangų galia 1 minutę.
f. Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Su maistu besiliečiančių paviršių valymas:

Panaudoję krosnelę nuvalykite bangolaidžio dangtelį minkšta šluoste, paskui sausa šluoste, kad pašalintumėte riebalų ir maisto purslus. Storas riebalų sluoksnis gali perkaisti, pradėti rūkti ir užsidegti.

VALYMO PATARIMAI

Durelių tarpiklio, krosnelės vidaus ir gretimų vietų valymas:
Išorė:
Prietaiso išorę nuvalykite minkšta, drėgna šluoste.
Durelės:
Krosnelės dureles ir stiklą nuvalykite minkšta, drėgna šluoste.
Nuvalykite durelių tarpiklį ir gretimas vietas, pašalindami dėmes ir purslus.
Valdymo skydelį nuvalykite minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste.
Vidinės sienelės:
Vidinius paviršius nuvalykite minkšta, drėgna šluoste.
Nuvalykite bangolaidžio dangtelį, kad pašalintumėte purslus.
Sukamoji lėkštė / sukamasis žiedas / sukimosi ašis:
Plaukite vandeniu ir neutraliu plovikliu.
Nuskalaukite švariu vandeniu ir gerai nusausinkite.

PRIEŽIŪRA

REMONTAS

Prieš kreipdamiesi į kvalifikuotą techniką patikrinkite:

1. Į stiklinį matavimo indą įpilkite maždaug 150 ml vandens, įdėkite jį į krosnelę ir uždarykite dureles. Jei durelės tinkamai uždarytos, krosnelės lemputė užgęsta. Įjunkite krosnelę vienai minutei.
2. Ar įsižiebia krosnelės lemputė?
3. Ar veikia ventiliatorius?

(Pridėkite ranką prie ventiliacijos angų krosnelės gale.)

4. Ar sukasi sukamoji lėkštė?

(Lėkštė gali suktis pagal laikrodžio rodyklę arba priešinga kryptimi. Tai normalu.)

5. Ar vanduo krosnelėje karštas?

Jei į kurį nors klausimą atsakėte „NE“, patikrinkite sieninį elektros lizdą ir būsto elektros grandinės saugiklį.
Jei elektros lizdas ir saugiklis veikia tinkamai**, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ ĮGALIOTĄJĮ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ.**

SAUGOS PRIEMONĖS REMONTUOJANT

Dėmesio: MIKROBANGŲ SPINDULIUOTĖ

1. Aukštos įtampos kondensatoriuje elektros krūvis išlieka ir atjungus nuo elektros tinklo. Prieš liesdami iškraukite jį atsuktuvu trumpai sujungdami neigiamą kondensatoriaus gnybtą su krosnelės korpuso rėmu.

2. Remonto metu toliau nurodytos dalys gali būti keičiamos, o jose gali būti didesnė nei 250 V įtampa.
   - Magnetronas
   - Aukštos įtampos transformatorius
   - Aukštos įtampos kondensatorius
   - Aukštos įtampos diodas
   - Aukštos įtampos saugiklis
3. Toliau nurodytos aplinkybės gali sukelti pernelyg didelį mikrobangų poveikį:
   - Netinkamai sumontuotas magnetronas.
   - Netinkamai sumontuota durelių užrakto sistema, vyriai ar durelės.
   - Netinkamai sumontuotas jungiklis.
   - Pažeistos durelės, jų tarpiklis ar korpusas.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą turėkite šiuos duomenis: modelio pavadinimą ir serijos numerį.

Informaciją rasite techninių duomenų lentelėje. Ji gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Techninė informacija pateikta prietaiso techninių duomenų lentelėje.

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį! Jei reikia pagalbos, apsilankykite mūsų svetainėje naudodamiesi toliau pateiktomis nuorodomis.

Naudojimo instrukcijos: https://www.heinner.ro
Informacija apie remontą: https://www.heinner.ro

Aplinkai nekenksmingas atliekų tvarkymas

Padėkite saugoti aplinką!

Laikykitės vietinių taisyklių: nebeveikiantį elektros prietaisą pristatykite į tinkamą atliekų surinkimo punktą.

HEINNER yra registruotas bendrovės **Network One Distribution SRL** prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.

Jokia specifikacijų dalis negali būti atgaminama jokia forma ar priemonėmis arba naudojama išvestiniams darbams, pavyzdžiui, vertimams, pakeitimams ar pritaikymams, kurti be išankstinio NETWORK ONE DISTRIBUTION sutikimo.

Autorių teisės © 2013 Network One Distribution. Visos teisės saugomos.
www.heinner.com, http://www.nod.ro

Šis gaminys sukurtas ir pagamintas pagal Europos Bendrijos standartus ir normas.

Gamintojas ir importuotojas: **Network One Distribution**
Str. Marcel Iancu, nr. 3–5, Bukareštas, Rumunija
Tel.: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro, office@nod.ro