
ŠALDYTUVAS COMBI NO FROST

Modelis:

HCNF-HM400DINVE++/HCNF-HM400DINVDGE++/
HCNF-HM400DINVGBKE++

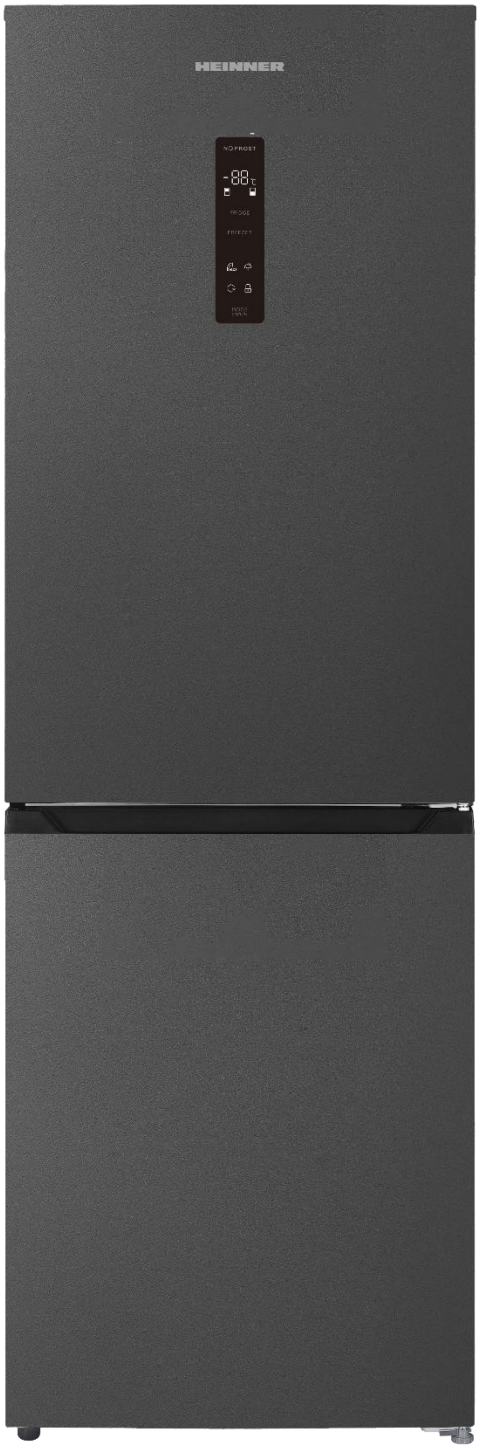

- Bendra talpa: 400 L
- Energijos klasė: E

HEINNER

1. ĮVADAS

Atidžiai perskaitykite nurodymus ir išsaugokite instrukciją ateičiai.
Šioje instrukcijoje pateikti visi būtini prietaiso įrengimo, naudojimo ir priežiūros nurodymai. Kad prietaisą naudotumėte tinkamai ir saugiai, prieš jį įrengdami ir naudodami atidžiai perskaitykite instrukciją.

2. PAKUOTĖS TURINYS

- ➔ **Šaldytuvas Combi No Frost**
- ➔ **Naudojimo instrukcija**
- ➔ **Garantijos sertifikatas**

3. SAUGOS INFORMACIJA

Savo saugumui ir tinkamam prietaiso naudojimui užtikrinti prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite visą šį naudotojo vadovą, įskaitant jame pateiktus patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu užtikrinti, kad visi šį prietaisą naudojantys asmeny s būtų išsamiai susipažinę su jo veikimu ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas ir pasirūpinkite, kad jos liktų kartu su prietaisu, net jei jis perkeliamas į kitą vietą ar parduodamas. Taip visi, kurie naudosis šiuo prietaisu per visą jo eksploatavimo laiką, bus tinkamai informuoti apie prietaiso naudojimą ir su jo naudojimu susijusias saugos priemones.
Siekiant užtikrinti žmonių gyvybės ir turto saugumą, laikykitės šiame naudotojo vadove nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nesilaikymo.

Vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų saugumas

- Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, neturi patirties ar žinių, tik jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų, išskyrus atvejus, kai jie yra ne jaunesni kaip 8 metų ir yra prižiūrimi.
- Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pavojus uždusti!
- Kad išvengtumėte situacijų, kai vaikai gali būti nutrenkti elektros srovės arba įstrigti prietaiso viduje, prieš išmesdami prietaisą atjunkite jį nuo elektros tinklo, nukirpkite maitinimo laidą (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite prietaiso dureles.
- Jei šis prietaisas su magnetiniais durelių sandarikliais pakeičia senesnį prietaisą su spyruokline spyna (skląsčiu) ant durelių ar dangčio, prieš išmesdami senąjį prietaisą padarykite spyną neveikiančią. Taip apsaugosite vaikus nuo įstrigimo prietaiso viduje ir pavojaus gyvybei.
- Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama įdėti maistą į šaldymo prietaisus ir jį išimti (ši nuostata taikoma tik ES).

Bendrieji saugos reikalavimai

Įspėjimas! Laikykite prietaiso korpuso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angas neužkimštas.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus mechaninius prietaisus arba priemones, pagreitinančias atitirpinimo procesą.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
ĮSPĖJIMAS! Šio prietaiso maisto laikymo skyriuose nenaudokite kitų elektros prietaisų (pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.

ĮSPĖJIMAS! Nelieskite ilgai įjungtos lemputės, nes ji gali būti labai įkaitusi.
ĮSPĖJIMAS! Statydami prietaisą būkite atsargūs, kad nesuspaustumėte ir nepažeistumėte maitinimo laido.
ĮSPĖJIMAS! Už prietaiso nestatykite kelių kištukinių lizdų arba nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

- Nelaikykite prietaise sprogiųjų medžiagų, pavyzdžiui, aerozolio balionėlių su degiomis suslėgtomis dujomis.
- Prietaiso šaltnešio kontūre yra izobutano (R600a) — aplinkai mažiau kenksmingų gamtinių dujų, kurios vis dėlto yra degios.
- Gabendami ir įrengdami prietaisą užtikrinkite, kad nepažeistumėte nė vienos šaltnešio kontūro dalies.
    - Venkite atviros ugnies ir užsidegimo šaltinių.
    - Gerai išvėdinkite patalpą, kurioje yra prietaisas.
- Bet kokiu būdu keisti specifikacijas ar gaminį yra pavojinga. Bet koks maitinimo laido pažeidimas gali sukelti trumpojo jungimo, gaisro ar elektros smūgio pavojų.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiuose objektuose, pvz.:
    - parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
    - ūkiuose, viešbučių, motelių ir kitų gyvenamojo tipo apgyvendinimo vietų klientams;
    - nakvynės vietose, kuriose tiekiami pusryčiai;
    - maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos aplinkose.

ĮSPĖJIMAS! Elektrines dalis (kištuką, maitinimo laidą, kompresorių ir kt.) gali keisti tik sertifikuotas techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuoti techninės priežiūros darbuotojai.
Įspėjimas! Prietaiso lemputė skirta specialiai paskirčiai ir naudojama tik šiame prietaise. Jos negalima naudoti patalpoms apšviesti (jei skyriuje yra apšvietimas).

- Neilginkite maitinimo laido.
- Įsitikinkite, kad prietaiso galinė dalis nesuspaudžia ir nepažeidžia kištuko. Suspaustas arba pažeistas kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Įsitikinkite, kad galite pasiekti prietaiso maitinimo kištuką.
- Netraukite maitinimo laido.
- Jei lizdas, į kurį turi būti įdėtas kištukas, yra laisvas, neįkiškite į jį kištuko. Kyla elektros smūgio ir gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso be lemputės.
- Prietaisas yra sunkus. Perkelkite jį atsargiai.
- Neišimkite ir nelieskite daiktų iš šaldiklio, jei jūsų rankos šlapios ar drėgnos, nes tai gali sukelti odos pažeidimus arba nušalimus.
- Venkite ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio.

**ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus**
Jei šaltnešio kontūras pažeistas:

- Venkite atviros ugnies ir užsidegimo šaltinių.
- Gerai išvėdinkite patalpą, kurioje yra prietaisas.

 **ĮSPĖJIMAS!** Naudodami, atlikdami techninę priežiūrą ir utilizuodami prietaisą atkreipkite dėmesį į kairėje pusėje esantį geltonos arba oranžinės spalvos simbolį, kuris yra prietaiso galinėje pusėje (galiniame skydelyje arba kompresoriuje). Tai įspėjamasis priešgaisrinis simbolis. Šaldytuvo vamzdžiuose ir kompresoriuje yra degių medžiagų. Naudojimo, techninės priežiūros ir eksploatavimo nutraukimo metu laikykite atokiau nuo ugnies šaltinių.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

- Nedėkite karštų daiktų ant plastikinių prietaiso dalių.
- Nedėkite maisto tiesiai prie galinės sienelės prietaiso viduje.
- Negalima pakartotinai užšaldyti atšildytų maisto produktų.
- Iš anksto supakuotus šaldytus maisto produktus laikykite pagal šaldytų maisto produktų gamintojo nurodymus.

- Griežtai laikykitės gamintojo laikymo rekomendacijų. Žr. atitinkamas instrukcijas.
- Nedėkite gazuotų gėrimų į šaldiklį: inde susidaręs slėgis gali jį susprogdinti ir sugadinti prietaisą.
- Vaisiniai ledai, valgomi vos išimti iš prietaiso, gali sukelti nušalimą.

Priežiūra ir valymas

- Prieš priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
- Nenaudokite aštrių daiktų ledui iš prietaiso pašalinti. Naudokite plastikinį grandiklį.1)
- Reguliariai tikrinkite šaldytuvo atitirpusio vandens angą, prireikus išvalykite. Jai užsikimšus, prietaiso apačioje kaupsis vanduo.2)

1) Jei yra šaldiklio skyrius.
2) Jei prietaisas turi šviežio maisto laikymo skyrių.

ĮRENGIMAS

Svarbu! Jungdami prie elektros tinklo tiksliai laikykitės atitinkamuose skyriuose pateiktų nurodymų.

- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar nepažeistas. Pažeisto prietaiso nejunkite; nedelsdami praneškite pardavėjui ir išsaugokite pakuotę.
- Prieš prijungiant rekomenduojama palaukti bent keturias valandas, kad alyva sutekėtų į kompresorių.
- Kad prietaisas neperkaistų, aplink jį turi laisvai cirkuliuoti oras. Pakankamam vėdinimui užtikrinti laikykitės įrengimo nurodymų.
- Jei įmanoma, atstumo ribotuvai turi remtis į sieną, kad nebūtų galima prisiliesti prie karštų dalių (kompresoriaus, kondensatoriaus) ir nusideginti.
- Nestatykite prietaiso šalia radiatorių ar viryklių.
- Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą jo kištukas bus pasiekiamas.

Techninė priežiūra

- Prietaiso techninei priežiūrai reikalingus elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Gaminį turi remontuoti įgaliotasis techninės priežiūros centras, naudodamas tik originalias atsargines dalis.

Energijos taupymas

- Nekraukite į prietaisą karštų maisto produktų.
- Nekraukite maisto produktų arti vienas kito, nes tai trukdo oro cirkuliacijai.
- Maistas neturi liesti skyrių galinių sienelių.
- Jei nutrūko elektros energijos tiekimas, neatidarykite durelių.
- Dažnai neatidarykite durelių.
- Nelaikykite durelių atvirų pernelyg ilgai.
- Nenustatykite pernelyg žemos termostato temperatūros.
- Kad būtų taupoma energija, stalčius, lentynas, durelių lentynėles ir kitus priedus laikykite pradinėse vietose.

Aplinkos apsauga ir pakavimo medžiagos


Prietaiso šaltnešio kontūre ir izoliacinėse medžiagose nėra ozono sluoksniui kenksmingų dujų. Prietaiso negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Izoliacinėse putose yra degių dujų: utilizuokite prietaisą pagal

vietos valdžios nustatytas taisykles. Nepažeiskite aušinimo bloko, ypač šilumokaičio. Simboliu ♺ pažymėtos prietaiso medžiagos yra perdirbamos.
Medžiagos, pažymėtos atitinkamu simboliu, yra perdirbamos.
Pakuotę išmeskite į tinkamas surinkimo talpyklas, kad ji būtų perdirbta.

Prietaiso šalinimas

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nukirpkite maitinimo laidą ir išmeskite jį.

4. PRODUKTO APRAŠYMAS

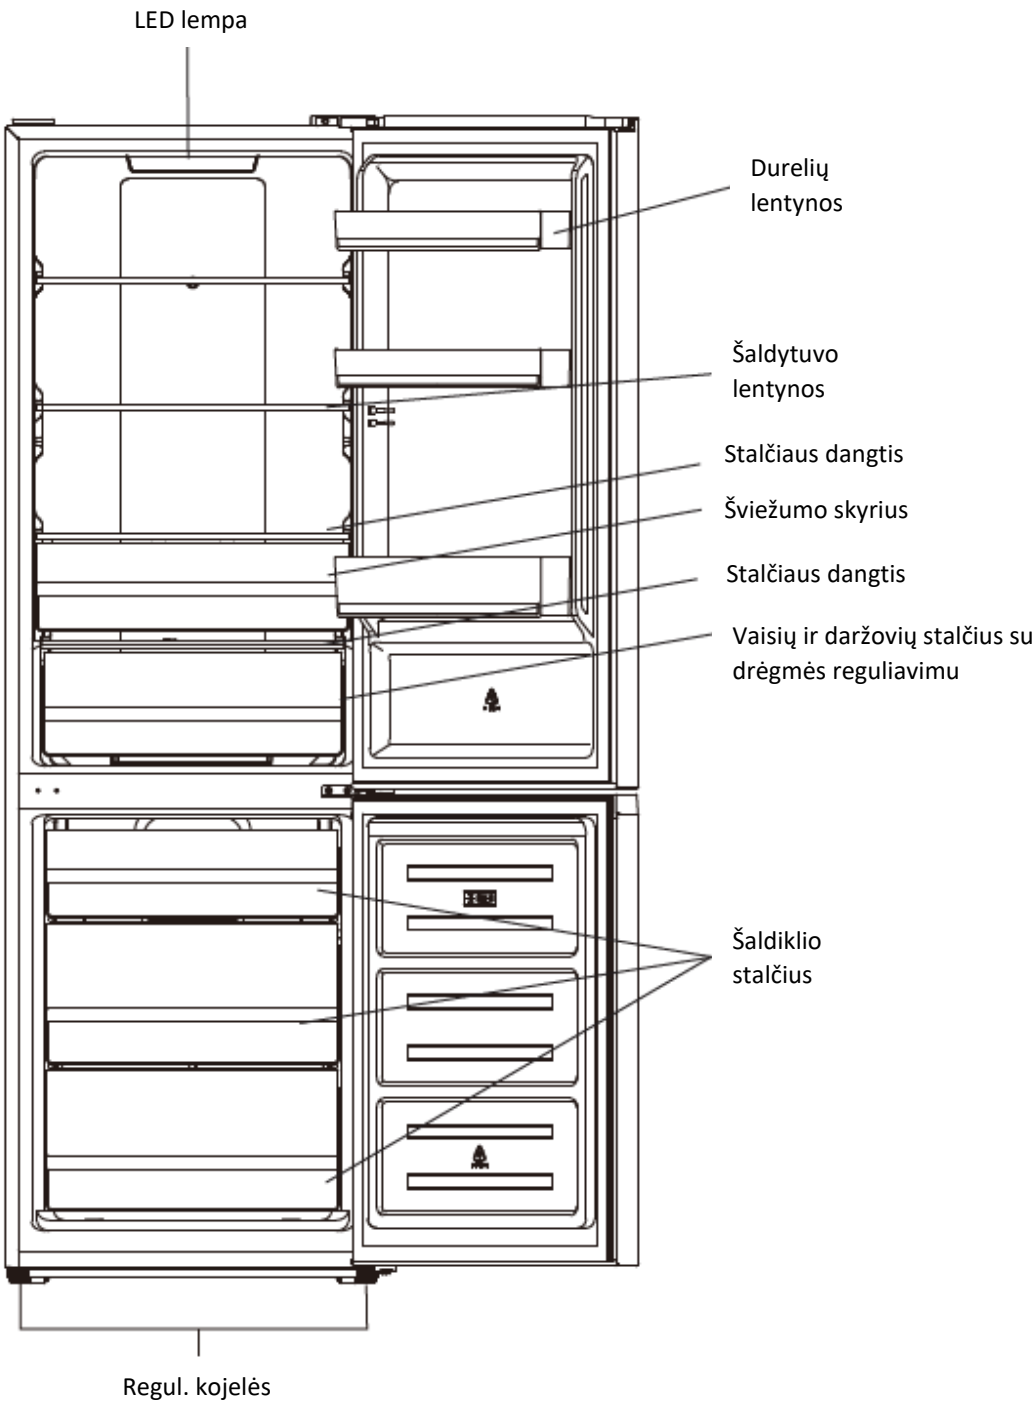



Kad gaminys naudotų energiją efektyviausiai, visas lentynas ir stalčius sudėkite į pradines vietas, kaip parodyta paveiksle.
Pastaba: pateiktas paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio. Tikrasis prietaisas gali skirtis.

5. MONTAVIMAS

Reikalinga erdvė

- Pasirinkite vietą be tiesioginio saulės spindulių poveikio.
- Pasirinkite vietą, kurioje yra pakankamai vietos šaldytuvo durelėms lengvai atidaryti.
- Pasirinkite vietą su lygiomis (arba beveik lygiomis) grindimis.
- Palikite pakankamai vietos, kad šaldytuvą būtų galima pastatyti ant lygaus paviršiaus.
- Montuodami palikite laisvos vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje. Tai padės sumažinti energijos suvartojimą ir išlaikyti mažesnes sąskaitas už energiją.
- Palikite bent 50 mm tarpą abiejose pusėse ir gale.

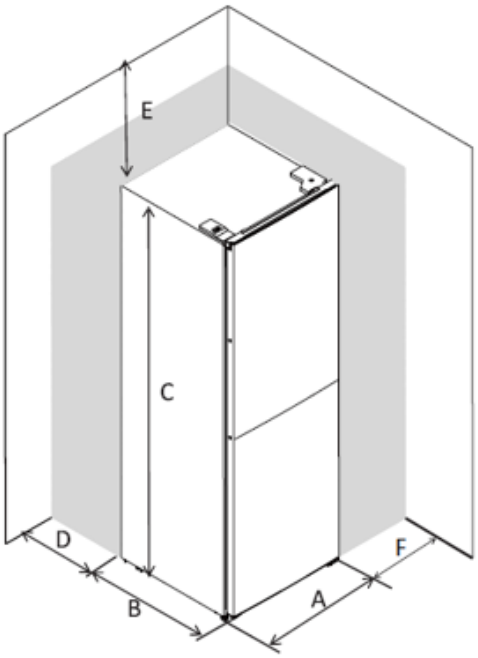

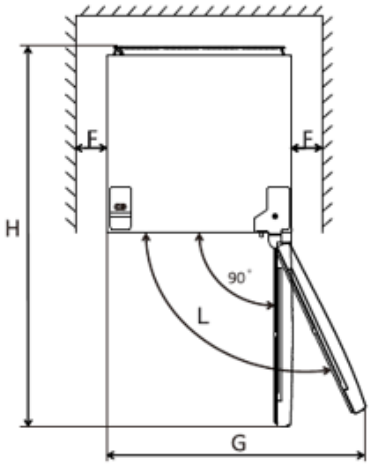

A	600
B	680
C	1860
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1008
H	1236
L	135°

Vieta

Šį prietaisą montuokite tokioje vietoje, kur aplinkos temperatūra atitinka prietaiso techninės informacijos plokštelėje nurodytą klimato klasę.
Klimato klasės šaldymo prietaisams:
- Išplėstinė vidutinio klimato klasė: šis šaldymo prietaisas yra skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 10°C iki 32°C (SN);
- Vidutinio klimato klasė: šis šaldymo prietaisas yra skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16°C iki 32°C (N);
- Subtropinio klimato klasė: šis šaldymo prietaisas yra skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16°C iki 38°C (ST);
- Tropinio klimato klasė: šis šaldymo prietaisas yra skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16°C iki 43°C (T);

Įrengimo vieta

Prietaisas turi būti įrengtas atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, katilų, tiesioginių saulės spindulių ir pan. Užtikrinkite, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti aplink korpuso galinę dalį. Siekiant užtikrinti geriausią veikimą, jei prietaisas yra pastatytas po išsikišusia sienine spintele, minimalus atstumas tarp jo viršaus ir sieninės spintelės turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Tačiau idealiu atveju prietaisas neturėtų būti statomas po išsikišusiomis sieninėmis spintelėmis. Tikslų išlyginimą užtikrina viena ar kelios reguliuojamos kojelės korpuso apačioje.
Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.
Įspėjimas! Turi būti įmanoma atjungti prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo, todėl sumontavus prietaisą turi būti galimybė prieiti prie kištuko.


Prijungimas prie elektros tinklo

Prieš jungdami patikrinkite, ar duomenų plokštelėje nurodyta įtampa ir dažnis atitinka namų elektros tinklą. Prietaisas turi būti įžemintas; tam maitinimo laido kištukas turi įžeminimo kontaktą. Jei namų elektros lizdas nejžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku ir prijunkite prietaisą prie atskiro įžeminimo pagal galiojančius reikalavimus.
Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei nesilaikoma pirmiau nurodytų saugos priemonių. Šis prietaisas atitinka E.E.C. direktyvas.


Durų krypties keitimas

Prieš keisdami durų atidarymo kryptį paruoškite plokščiąjį ir kryžminį atsuktuvus, veržliaraktį ir plastikiniame maišelyje esančias dalis:


Kair. vyrio dangtelis x 1

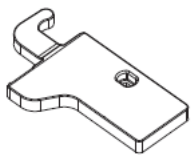


Virš. kair. užd. įtaisas x 1

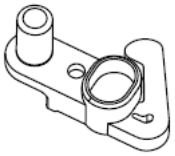


Apat. kair. užd. įtaisas x 1




1. Atsukite viršutinio vyrio dangtelį ir atjunkite durelių jungiklio jungtis.

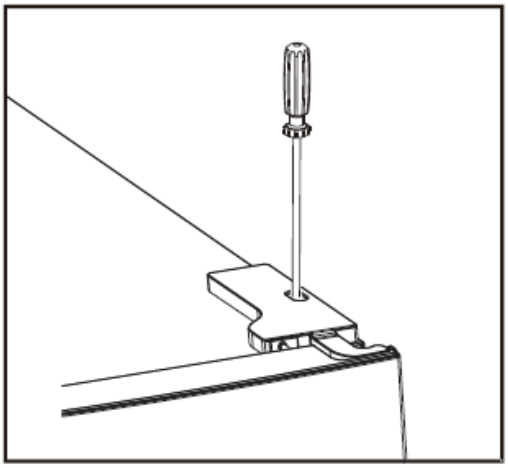


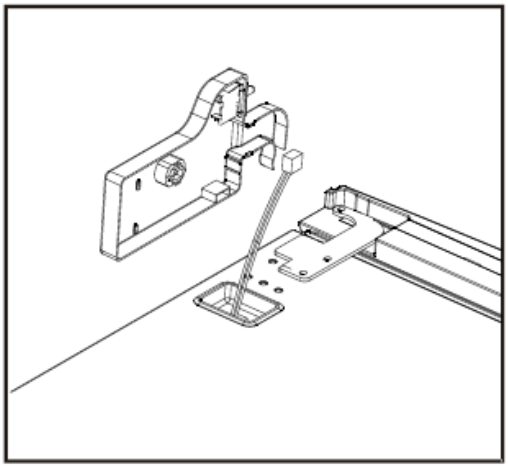


2. Atsukite viršutinį vyrį.

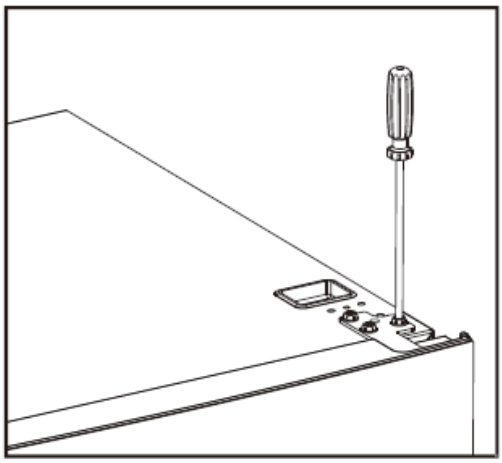



3. Atsuktuvu išimkite kaištį ir apverskite vyrio laikiklį. Tada vėl įstatykite kaištį į laikiklį.

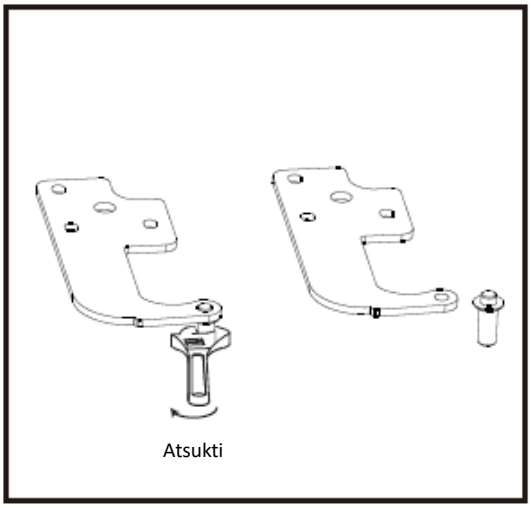

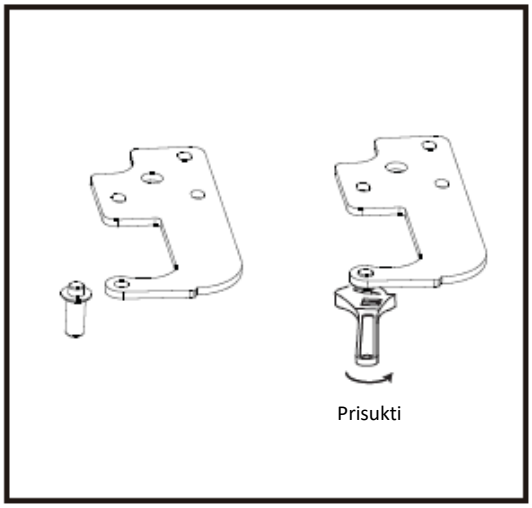



4. Perkelkite durelių jungiklį iš dešiniojo vyrio dangtelio į kairiojo vyrio dangtelį, esantį priedų maišelyje.

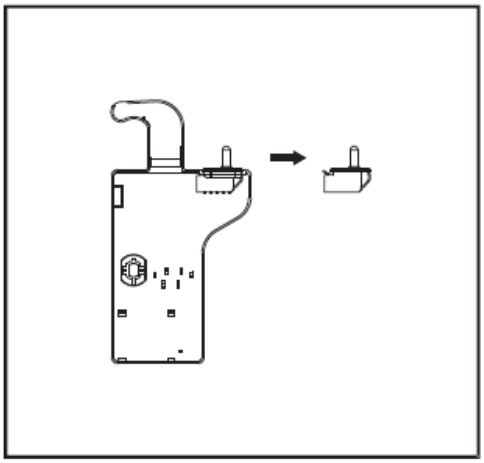

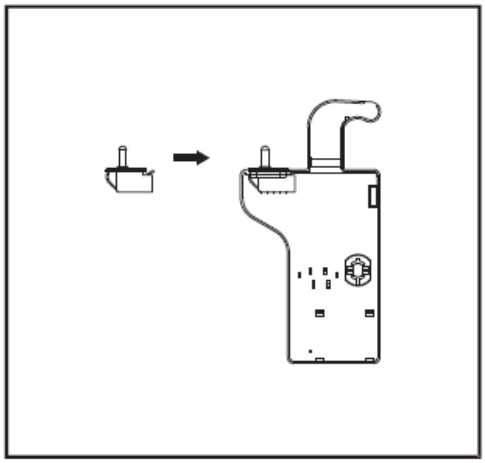



5. Nuimkite dangtelį viršutinių durelių viršuje. Perkelkite laidų pynę iš dešinės į kairę ir uždėkite dangtelį atgal.

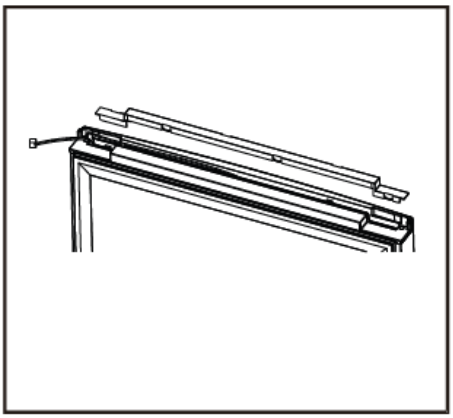


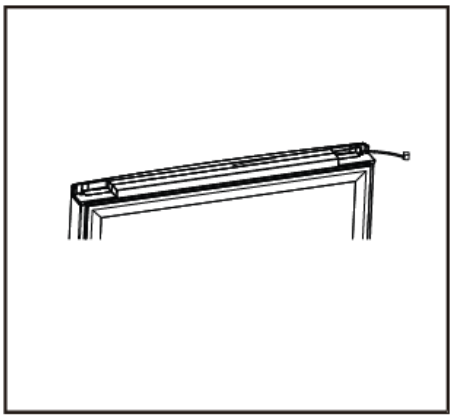


6. Perkelkite viršutinį kairįjį dangtelį į dešinę pusę.

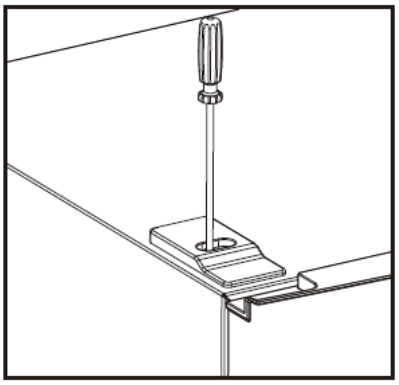

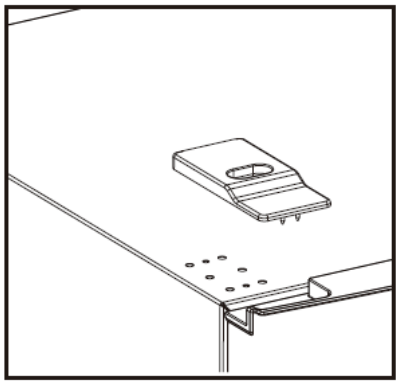


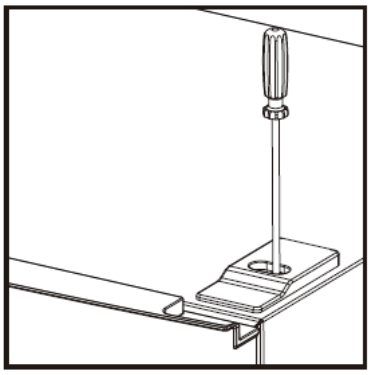


7. Nuimkite viršutines dureles, kryžminiu atsuktuvu išsukite vidurinio vyrio varžtą ir nuimkite apatines dureles.

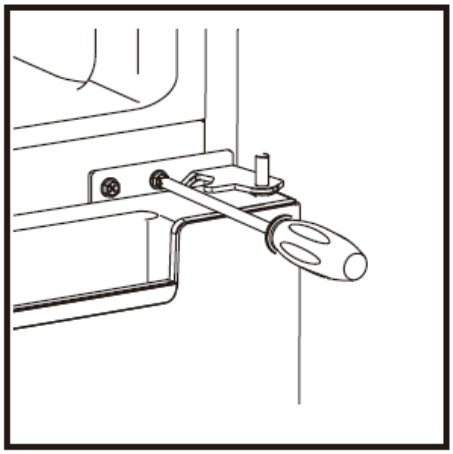


8. Perkelkite vyrių angų dangtelius iš kairės į dešinę pusę.

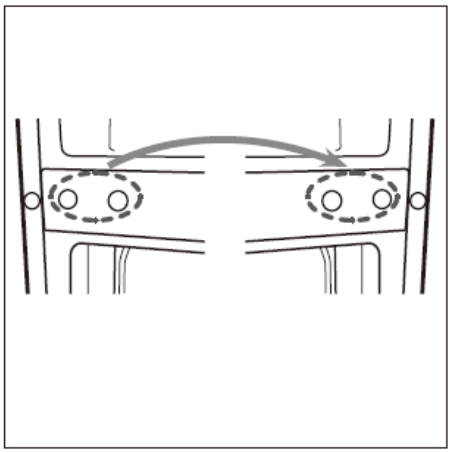


9. Atsukite apatinį vyrį. Nuimkite reguliuojamas kojeles abiejose pusėse.

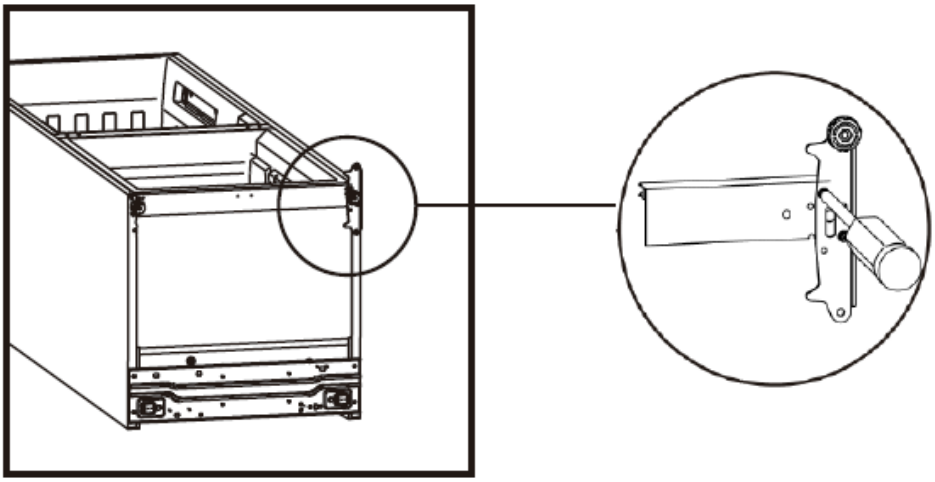


10. Atsukite ir išimkite apatinio vyrio kaištį, apverskite laikiklį ir įstatykite kaištį atgal.

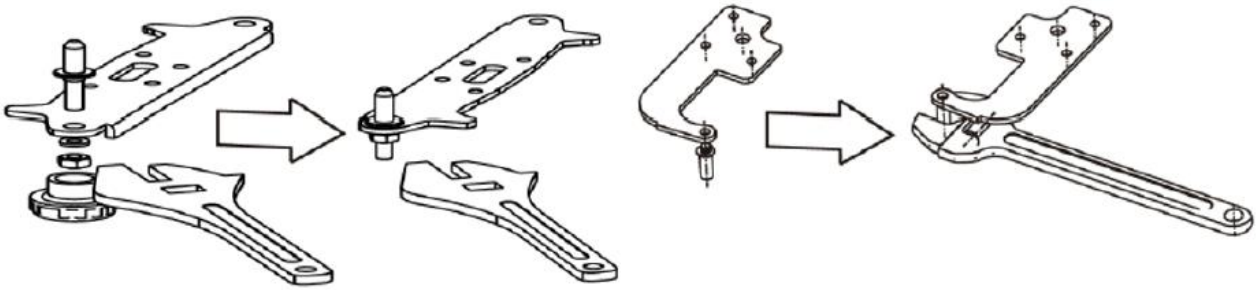


11. Pritvirtinkite laikiklį su apatinio vyrio kaiščiu. Sumontuokite abi reguliuojamas kojeles.

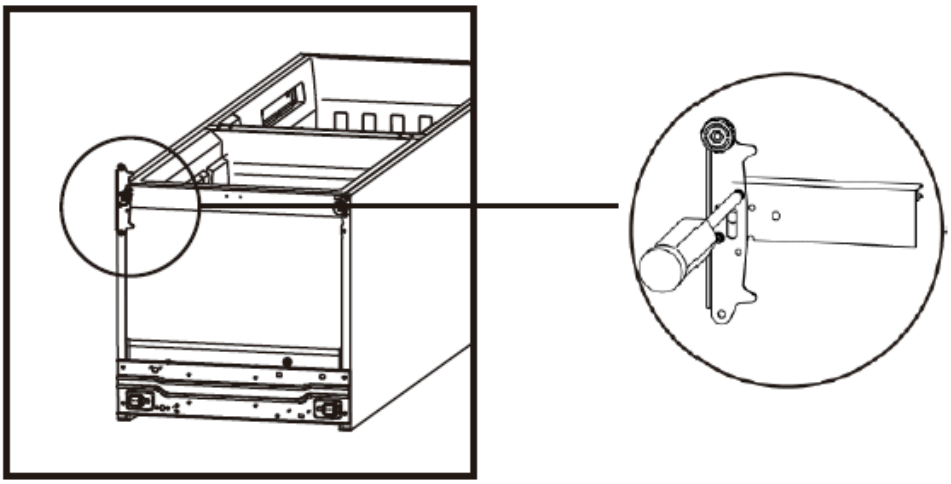


12. Nuimkite pagalbinius uždarymo įtaisus viršutinių ir apatinių durelių apačioje. Paimkite naujus įtaisus iš priedų maišelio ir sumontuokite kairėje.

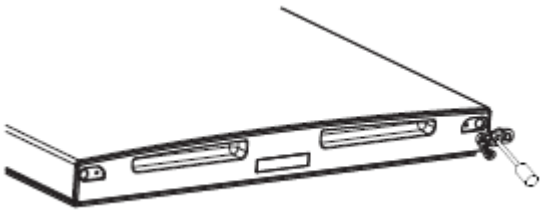


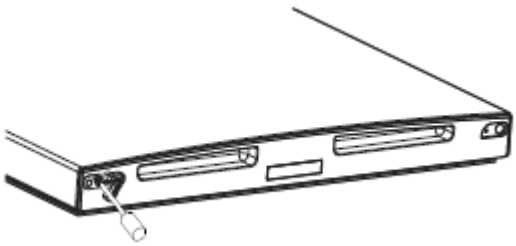


13. Nuimkite šaldytuvo ir šaldiklio durelių tarpiklius, apsukite ir uždėkite juos atgal.

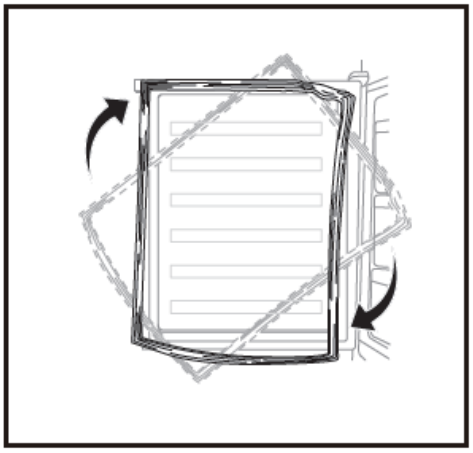


14. Įstatykite apatines dureles, sureguliuokite ir pritvirtinkite vidurinį vyrį prie korpuso.

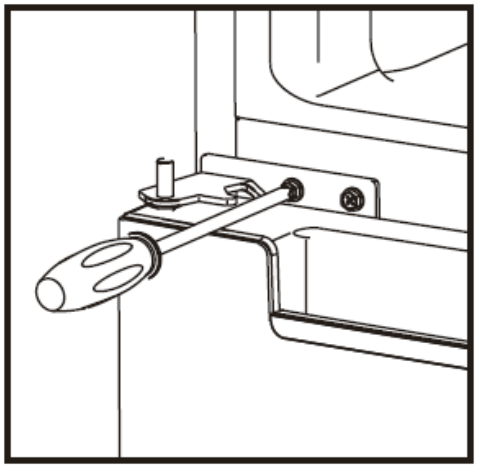


15. Įstatykite viršutines dureles. Išlygiuokite jas su korpusu, kad tarpiklis sandariai priglustų. Tvirtai pritvirtinkite viršutinį vyrį, sujungdami dureles su korpusu.

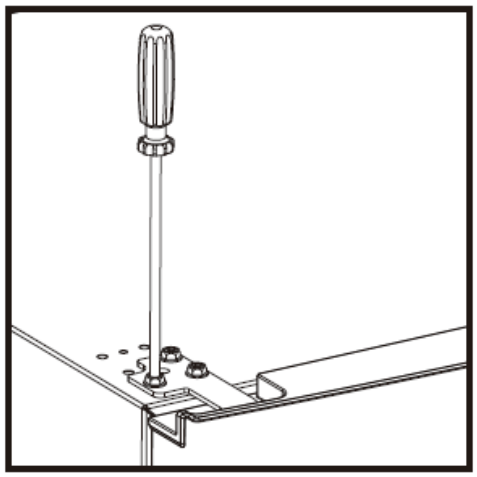

16. Sujunkite durelių ir korpuso laidų pynes. Uždėkite viršutinio vyrio dangtelį. Prieš jį prisukdami prijunkite durelių jungiklio kontaktus.

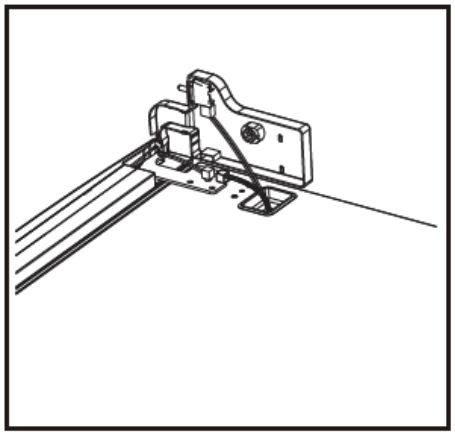


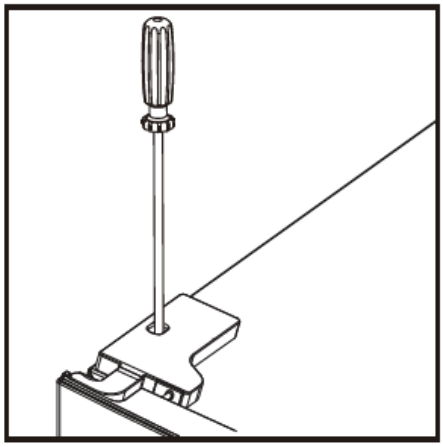


Įrenginio išlyginimas

Sureguliuokite dvi išlyginimo kojeles prietaiso priekyje. Jei prietaisas neišlygintas, durelės ir magnetiniai tarpikliai tinkamai nepriglus.



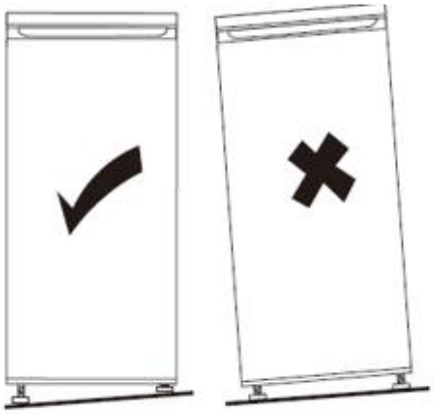

6. VALDYMO SKYDELIS

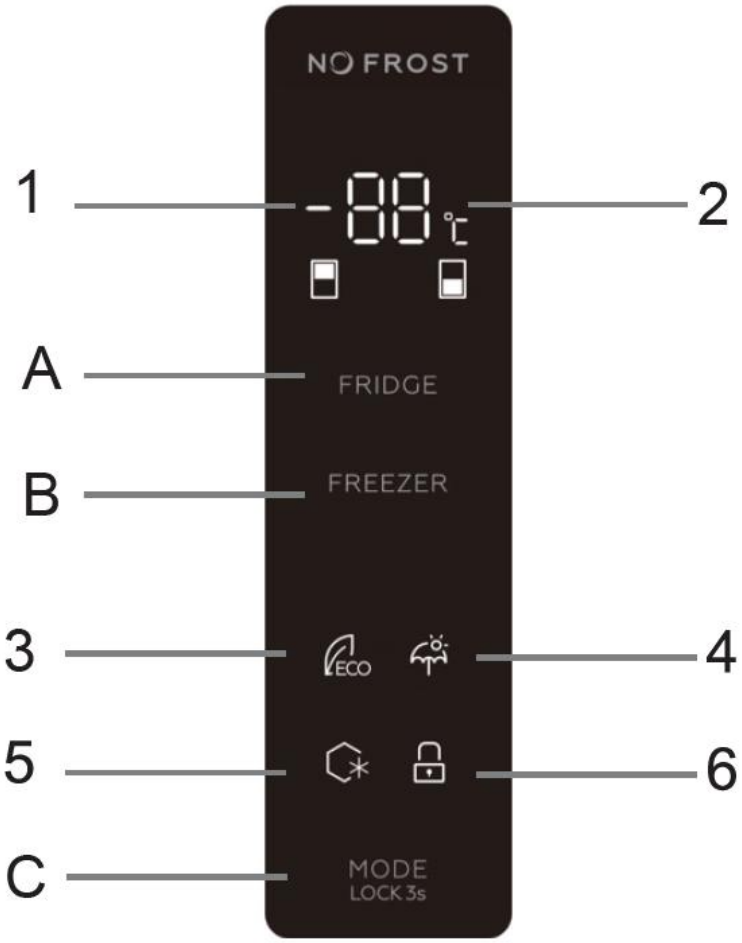

Mygtukų naudojimas (A, B ir C)

FRIDGE Šaldytuvo skyriaus temperatūros reguliavimas

Mygtukas veikia naudotojo nustatomu ir SUPER režimais; ECO ir VACATION režimais jis neveikia.
Trumpai palieskite mygtuką, kad pasirinktumėte šaldytuvo temperatūrą.

FREEZER Šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas

Mygtukas veikia naudotojo nustatomu ir VACATION režimais; SUPER ir ECO režimais jis neveikia.
Trumpai palieskite mygtuką, kad pasirinktumėte šaldiklio temperatūrą.

MODE
LOCK 3'S Veikimo režimo pasirinkimas / užrakinimas / atrakinimas

Laikykite mygtuką nuspaudę 3s, kad užrakintumėte arba atrakintumėte valdymo skydelį.
Kai skydelis atrakintas, trumpai palieskite mygtuką ir pasirinkite režimą (ECO / VACATION / SUPER / naudotojo nustatomas režimas).

Ekranas (1 ir 2)

1. Šaldytuvo skyriaus nustatytos temperatūros rodmuo
Šioje srityje rodoma šaldytuvo skyriaus nustatyta temperatūra.
Jei čia rodoma E0, E1, E2, E3 arba E5, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
2. Šaldiklio skyriaus nustatytos temperatūros rodmuo
Šioje srityje rodoma šaldiklio skyriaus nustatyta temperatūra.

Indikatoriai (3, 4, 5 ir 6)
3. ECO režimo indikatorius
Indikatorius šviečia pasirinkus ECO režimą.
4. VACATION režimo indikatorius
Indikatorius šviečia pasirinkus VACATION režimą.
5. SUPER režimo indikatorius
Indikatorius šviečia pasirinkus SUPER režimą.
6. Užrakinimo/atrakinimo indikatorius
Indikatorius šviečia, kai valdymo skydelis užrakintas.

Mygtukų veikimo paaiškinimas

Naudojimas ir ekranas

- Valdymo skydelis visiškai (100%) įsižiebia 3s. Prietaisas veikia pagal iki maitinimo išjungimo galiojusias nuostatas. Po to galima atlikti veiksmus.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad valdymo skydelis atrakintas.
- Kai skydelis užrakintas, trumpai palietus bet kurį mygtuką, užrakinimo indikatorius mirksi 3s, tačiau veiksmai negalimi.
- Valdymo skydelis užrakinamas praėjus 25s po paskutinio veiksmo.
- Valdymo skydelis visiškai (100%) užgęsta praėjus 2 minutėms po paskutinio veiksmo.
- Valdymo skydelis įsižiebia atidarius šaldytuvo skyriaus dureles.
- Valdymo skydelis įsižiebia trumpai palietus valdymo mygtukus.
- Kiekvieną mygtuko paspaudimą patvirtina garsinis signalas.

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

- Naudotojo nustatomu arba SUPER režimu pakartotinai trumpai palieskite mygtuką FRIDGE. Šaldytuvo skyriaus nustatyta temperatūra ciklišKai keičiasi nuo 2°C iki 8°C.
- Nustatyta temperatūra patvirtinama indikatoriui mirksėjus 5s.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

- Naudotojo nustatomu režimu pakartotinai trumpai palieskite mygtuką FREEZER. Šaldiklio skyriaus nustatyta temperatūra ciklišKai keičiasi nuo -14°C iki -22°C.
- Nustatyta temperatūra patvirtinama indikatoriui mirksėjus 5s.

Temperatūros nustatymo rekomendacijos

Temperatūros nustatymo rekomendacijos		
Aplinkos temperatūra	**Šaldytuvo skyrius**	**Šaldiklio skyrius**
Vasara Įprasta Žiema	**+4°C**	**-18°C**

Funkcijos

ECO režimas
ECO režimo įjungimas:

- Pakartotinai trumpai palieskite mygtuką MODE LOCK 3'S Kai įsižiebia ECO (ECO režimo indikatorius), pasirinktas ECO režimas.
- ECO režimo indikatoriui mirksėjus 5s, įjungiamas ECO režimas.
- ECO režimu temperatūra automatiškai pritaikoma pagal aplinkos temperatūrą, kad būtų taupoma energija.

Aplinkos temperatūra	≤13°C	14-20°C	21-27°C	28-34°C	>35°C
Šaldytuvas	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C
Šaldiklis	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

- Jei ECO režimu bandysite rankiniu būdu nustatyti šaldytuvo ar šaldiklio temperatūrą, ECO indikatorius mirksės 3s; temperatūros nustatyti negalėsite.

ECO režimo išjungimas:

- Trumpai palieskite mygtuką MODE LOCK 3'S. Kai ECO indikatorius užgęsta, prietaisas išjungia ECO režimą.

VACATION režimas
VACATION režimo įjungimas:

- Pakartotinai trumpai palieskite mygtuką MODE LOCK 3'S Kai įsižiebia (VACATION režimo indikatorius), pasirinktas VACATION režimas.
- VACATION režimo indikatoriui mirksėjus 5s, įjungiamas VACATION režimas.
- Įjungus VACATION režimą, šaldytuvo temperatūra automatiškai nustatoma į 17°C. Šaldiklio skyriaus temperatūrą galima reguliuoti.
- Jei VACATION režimu bandysite rankiniu būdu nustatyti šaldytuvo temperatūrą, VACATION indikatorius mirksės 3s; temperatūros nustatyti negalėsite.

VACATION režimo išjungimas:

- Trumpai palieskite mygtuką MODE LOCK 3'S. Kai VACATION indikatorius užgęsta, prietaisas išjungia šį režimą.

SUPER režimas
Jei vienu metu reikia užšaldyti daug maisto, SUPER režimą rekomenduojama įjungti prieš 24 valandas.
SUPER režimo įjungimas:

- Pakartotinai trumpai palieskite mygtuką MODE LOCK 3'S Kai įsižiebia (SUPER režimo indikatorius), pasirinktas SUPER režimas.
- SUPER režimo indikatoriui mirksėjus 5s, įjungiamas SUPER režimas.
- Įjungus SUPER režimą, šaldiklio temperatūra automatiškai nustatoma į -25°C. Šaldytuvo skyriaus temperatūrą galima reguliuoti.

- Jei SUPER režimu bandysite rankiniu būdu nustatyti šaldiklio temperatūrą, SUPER indikatorius mirksės 3s; temperatūros nustatyti negalėsite.

SUPER režimo išjungimas:

Trumpai palieskite mygtuką MODE LOCK 3'S. Kai SUPER indikatorius užgęsta, prietaisas išjungia SUPER režimą.
ĮSPĖJIMAS: SUPER režimu prietaisas veikia didele apkrova, todėl triukšmas šiek tiek didesnis nei įprastai.

Naudotojo nustatomas režimas

- Trumpai lieskite mygtuką MODE LOCK 3'S, kol ECO, VACATION ir SUPER indikatoriai užges. Įjungiamas naudotojo nustatomas režimas.
- Naudotojo nustatomu režimu šaldytuvo ir šaldiklio temperatūrą galima nustatyti rankiniu būdu.

Atvirų durelių įspėjimo funkcija
Jei šaldytuvo durelės lieka atviros 60s, įsijungia atvirų durelių įspėjimas.

7. KASDIENIS NAUDOJIMAS

Pirmas naudojimas

Vidaus valymas
Prieš pirmą kartą naudodami, išplaukite vidų ir visus vidinius priedus drungnu vandeniu su trupučiu neutralaus muilo, kad pašalintumėte naujam prietaisui būdingą kvapą. Paskui kruopščiai nusausinkite.
Svarbu! Nenaudokite ploviklių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis paviršių.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Skirtingus maisto produktus sudėkite į skirtingus skyrius, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje:

Šaldytuvo skyriai	Maisto rūšys
Lentynos ant šaldytuvo skyriaus durų	Produktai su natūraliais konservantais, pavyzdžiui, uogienės, sultys, gėrimai ir pagardai. Nelaikykite greitai gendančių produktų.
Vaisių ir daržovių stalčius (salotų stalčius)	Vaisius, prieskonines žoleles ir daržoves laikykite atskirai daržovių stalčiuje. Šaldytuve nelaikykite bananų, svogūnų, bulvių ir česnakų.
Vidurinė lentyna	Pieno produktai, kiaušiniai.
Viršutinė lentyna	Maistas, kurio nereikia ruošti, paruoštas valgyti maistas, šalta mėsa, maisto likučiai.
Šaldiklio stalčius (-iai) / lentyna	Ilgam laikymui. Apačioje — žalia mėsa, paukštiena, žuvis. Viduryje — šaldytos daržovės, gruzdintos bulvytės. Viršuje — ledai, šaldyti vaisiai, kepiniai.

Šviežio maisto užšaldymas

- Šaldiklio skyrius tinka šviežiam maistui užšaldyti ir ilgalaikiam užšaldyto maisto išsaugojimui.
- Į šaldiklio skyrių įdėkite šviežių maisto produktų.
- Didžiausias maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, nurodytas techninių duomenų plokštelėje.
- Užšaldymo procesas trunka 24 valandas: tuo metu nedėkite daugiau maisto užšaldyti.

Šaldytų maisto produktų laikymas

Pirmą kartą įjungę prietaisą arba po ilgo nenaudojimo, prieš dėdami maistą leiskite jam veikti bent 2 valandas pasirinkę stipresnio šaldymo nustatymą.

Svarbu! Jei maistas netyčia atitirpo, pavyzdžiui, elektros tiekimas buvo nutrūkęs ilgiau nei techninių duomenų lentelėje nurodytas temperatūros kilimo laikas, atitirpusį maistą greitai suvartokite arba nedelsdami termiškai apdorokite ir vėl užšaldykite (po paruošimo).

Atitirpinimas

Prieš naudodami užšaldytus maisto produktus galite atitirpinti šaldytuvo skyriuje arba kambario temperatūroje, priklausomai nuo to, kiek laiko turite.

Nedidelius gabalėlius galima ruošti užšaldytus, tiesiai iš šaldiklio. Tokiu atveju gaminimo laikas bus ilgesnis.

Priedai

Drėgmės reguliavimas vaisių ir daržovių skyriuje

Maža drėgmė: pastumkite reguliatorių į dešinę.

Didelė drėgmė: pastumkite reguliatorių į kairę.




Šviežumo skyrius

Šviežumo skyriuje maistas ilgiau išlaiko šviežumą, skonį ir šviežią išvaizdą.

Šviežumo skyrius paprastai naudojamas maistui laikyti 0°C-2°C temperatūroje.


Išimamos lentynos

Šaldytuvo sienelėse įrengti bėgeliai, kad lentynas būtų galima išdėstyti taip, kaip norima.

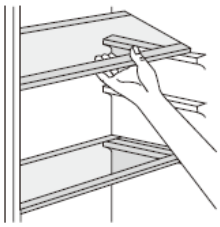


Durų lentynų išdėstymas

Durelių lentynėles galima išimti valymui. Palaipsniui traukite lentynėlę rodyklių kryptimi, kol ji atsilaisvins; išvalę įstatykite atgal.

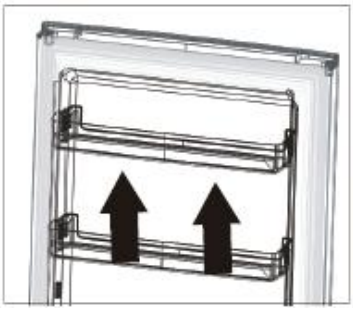

Apatinio stalčiaus išėmimas

1. Ištraukite apatinį stalčių iki ribotuvo.
2. Pakelkite stalčiaus priekį.
3. Ištraukite apatinį stalčių.

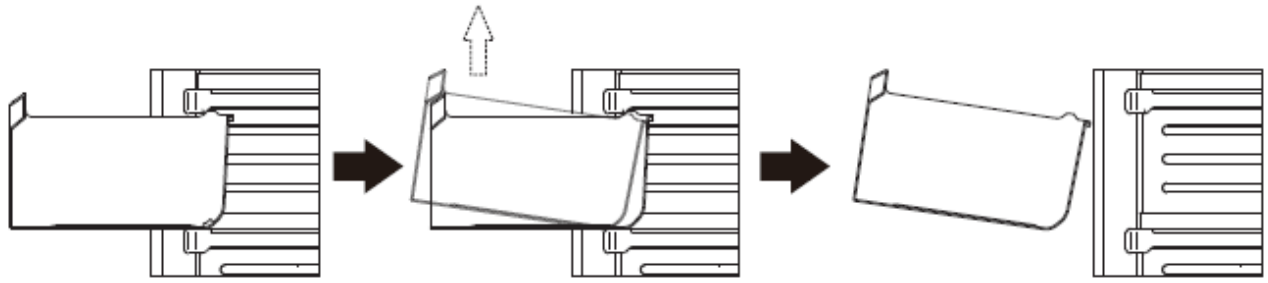

8. MAISTO LAIKYMAS

Patarimai šaldymui

Kad užšaldymas būtų kuo veiksmingesnis, pateikiame keletą svarbių patarimų:

- Didžiausias maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, nurodytas techninių duomenų plokštelėje.
- Užšaldymo procesas trunka 24 valandas. Tuo metu nedėkite daugiau maisto užšaldyti.
- Užšaldykite tik aukštos kokybės, šviežią ir kruopščiai išvalytą maistą.
- Pasiruoškite nedideles maisto porcijas, kurias galima greitai ir visiškai užšaldyti, kad atšildytumėte tik tiek, kiek jums reikia.
- Suvyniokite maistą į aliuminio foliją arba polietileną ir įsitikinkite, kad pakuotės yra sandarios.
- Užtikrinkite, kad švieži, neužšaldyti maisto produktai nesiliestų su jau užšaldytais maisto produktais, taip išvengiant pastarųjų temperatūros padidėjimo.
- Neriebūs maisto produktai laikosi geriau ir ilgiau nei riebūs. Druska sutrumpina maisto produktų galiojimo laiką.
- Ledai, valgomi tiesiai iš šaldiklio, gali pažeisti odą ir sukelti nušalimų.
- Ant kiekvienos pakuotės rekomenduojama nurodyti užšaldymo datą. Vos iš šaldiklio išimti produktai gali sukelti nušalimą.
- Ant kiekvienos pakuotės nurodykite užšaldymo datą, kad galėtumėte sekti laikymo trukmę.

Patarimai dėl užšaldytų maisto produktų laikymo

Kad prietaisas veiktų geriausiai:

- įsitikinkite, kad parduotuvėje užšaldyti produktai buvo tinkamai laikomi;
- užšaldytus produktus iš parduotuvės į šaldiklį perkelkite kuo greičiau;
- Neatidarinėkite durelių dažnai ir nelaikykite jų atidarytų ilgiau, nei būtina.

Atitirpę maisto produktai greitai genda, todėl atitirpintų produktų negalima pakartotinai užšaldyti.
Neviršykite maisto gamintojo nurodytos laikymo trukmės.

Šviežio maisto šaldymo patarimai

Optimaliam veikimui užtikrinti:

- Šaldytuve nelaikykite šiltų maisto produktų ar garuojančių skysčių.
- Uždenkite arba įvyniokite maistą, ypač jei jis turi stiprų kvapą.

Laikymo šaldytuve rekomendacijos

- Mėsa (visų rūšių): suvyniokite į polietileno maišelius ir padėkite ant stiklo lentynų virš daržovių stalčiaus.
- Saugumo sumetimais taip laikykite mėsą ne ilgiau kaip dieną ar dvi.
- Virti maisto produktai, šalti patiekalai ir pan.: juos reikia uždengti ir galima laikyti bet kurioje lentynos vietoje.
- Vaisiai ir daržovės: jie turi būti kruopščiai nuvalyti ir sudėti į tam skirtus stalčius.
- Sviestas ir sūriai: jie turi būti sudėti į specialius sandarius indus arba kuo sandariau suvynioti į aliuminio foliją ar polietileninius maišelius.
- Pieno buteliai: jie turi būti su dangteliu ir laikomi lentynose prie durų.
- Nesupakuotų bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų negalima laikyti šaldytuve.

Kad išvengtumėte maisto užteršimo, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Ilgai laikant dureles atviras, temperatūra prietaiso skyriuose gali smarkiai pakilti.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir pasiekiamas vandens nutekėjimo sistemas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve tinkamose talpyklose, kad jos nesiliestų su kitu maistu ir skysčiai nelašėtų ant kitų produktų.
- Dviejų žvaigždučių šaldyto maisto skyriai tinka iš anksto užšaldytam maistui laikyti, ledams laikyti ar gaminti ir ledo kubeliams gaminti.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai netinka šviežiam maistui užšaldyti.

Pastaba: maistą laikykite atitinkamuose skyriuose ir rekomenduojamoje laikymo temperatūroje.

- Jei šaldytuvas ilgą laiką paliekamas tuščias, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, kruopščiai nušluostykite ir palikite atidarytas dureles, kad viduje nesiveistų pelėsis.

Nr.	Skyriaus TIPAS	Laikymo temperatūra [°C]	Tinkamas maistas
1	Šaldytuvas	+2≤+6	Kiaušiniai, paruoštas maistas, supakuotas maistas, vaisiai ir daržovės, pieno produktai, pyragai, gėrimai ir kiti užšaldyti netinkami produktai.
2	(***)*-šaldiklis	≤-18	Jūrų gėrybės (žuvys, krevetės, moliuskai), gėlavandeniai produktai ir mėsos produktai (rekomenduojama laikyti 3 mėnesius; kuo ilgiau laikoma, tuo prastesnis skonis ir maistinė vertė). Tinka šviežiam maistui užšaldyti.
3	***-šaldiklis	≤-18	Jūrų gėrybės (žuvys, krevetės, moliuskai), gėlavandeniai produktai ir mėsos produktai (rekomenduojama laikyti 3 mėnesius; kuo ilgiau laikoma, tuo prastesnis skonis ir maistinė vertė). Netinka šviežiam maistui užšaldyti.
4	**-šaldiklis	≤-12	Jūrų gėrybės (žuvys, krevetės, moliuskai), gėlavandeniai produktai ir mėsos produktai (rekomenduojama laikyti 2 mėnesius; kuo ilgiau laikoma, tuo prastesnis skonis ir maistinė vertė). Netinka šviežiam maistui užšaldyti.
5	*-šaldiklis	≤-6	Jūrų gėrybės (žuvys, krevetės, moliuskai), gėlavandeniai produktai ir mėsos produktai (rekomenduojama laikyti 1 mėnesį; kuo ilgiau laikoma, tuo prastesnis skonis ir maistinė vertė). Netinka šviežiam maistui užšaldyti.
6	0 žvaigždučių	-6≤0	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, kai kurie supakuoti perdirbti produktai ir pan. (rekomenduojama suvartoti tą pačią dieną, pageidautina ne vėliau kaip per 3 dienas). Iš dalies supakuoti perdirbti produktai (užšaldyti netinkamas maistas).

7	Atvėsinimas	-2≤+3	Šviežia / šaldyta kiauliena, jautiena, vištiena, gėlavandeniai produktai ir kt. (7 dienos žemiau 0 °C; virš 0 °C rekomenduojama suvartoti tą pačią dieną, ne vėliau kaip per 2 dienas). Jūros gėrybės (žemiau 0 — 15 dienų; nerekomenduojama laikyti virš 0 °C).
8	Šviežias maistas	0≤+4	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, paruošti patiekalai ir pan. (rekomenduojama suvartoti tą pačią dieną, pageidautina ne vėliau kaip per 3 dienas).
9	Vynas	+5≤+20	Raudonasis vynas, baltasis vynas, putojantis vynas ir t. t.

9. VALYMAS IR ATITIRPINIMAS

Valymas

Higienos sumetimais prietaiso vidų ir vidinius priedus reikia reguliariai valyti.
Atsargiai! Valant prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo. Elektros smūgio pavojus! Prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką arba išjunkite automatinį jungiklį ar išimkite saugiklį. Nenaudokite garų valytuvo. Elektrinėse dalyse gali kauptis drėgmė ir kilti elektros smūgio pavojus. Karšti garai gali pažeisti plastikines dalis. Prieš vėl naudojant prietaisas turi būti sausas.
Svarbu! Eteriniai aliejai ir organiniai tirpikliai (citrinos sultys arba apelsino žievelės sultys, sviesto rūgštis, valymo priemonės, kurių sudėtyje yra acto rūgšties) gali pažeisti plastikines prietaiso dalis.

- Neleiskite tokio tipo medžiagoms liestis su prietaiso dalimis.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių.
- Išimkite maistą iš šaldiklio. Laikykite vėsioje vietoje ir sandariai uždenkite.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo arba išjunkite automatinį jungiklį ar saugiklį.
- Prietaisą ir vidinius priedus valykite šluoste bei drungnu vandeniu. Po valymo nušluostykite švariame vandenyje sudrėkinta šluoste ir nusausinkite.
- Viskam išdžiūvus vėl naudokite prietaisą.

Atitirpinimas

Šaldytuvas Combi veikia aušinimo oru principu, todėl turi automatinio atitirpinimo funkciją.

10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Lemputės keitimas
Viduje esanti lemputė yra LED tipo. Dėl lemputės keitimo kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
Atsargiai! Prieš šalindami gedimus atjunkite maitinimą. Šiame vadove neaprašytus gedimus gali šalinti tik kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
Svarbu! Kompresoriaus ir šaltnešio cirkuliacijos garsai veikiant prietaisui yra įprasti.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Kištukas neįkištas arba įkištas laisvai.	Įkiškite kištuką į lizdą.
	Saugiklis perdegė arba yra sugedęs.	Patikrinkite; jei reikia, pakeiskite.
	Kištukinis lizdas yra sugedęs.	Elektros tinklo gedimus turi pašalinti elektrikas.
Prietaisas per daug vėsina arba šaldo	Nustatyta per žema temperatūra arba prietaisas veikia SUPER režimu.	Laikinai pasukite temperatūros reguliatorių į šiltesnį nustatymą.

Maistas nėra pakankamai užšaldytas	Netinkamai nustatyta temperatūra.	Žiūrėkite pradinio temperatūros nustatymo skyrių.
	Durelės ilgai buvo atidarytos.	Dureles laikykite atidarytas tik tiek, kiek reikia.
	Per pastarąsias 24 valandas įdėta daug šilto maisto.	Laikinai pasukite temperatūros reguliatorių į šaltesnį nustatymą.
	Prietaisas yra prie šilumos šaltinio.	Žiūrėkite skyrių „Įrengimo vieta“.
Didelis šerkšno susidarymas ant durelių tarpinės	Durų tarpinė nėra sandari.	Nesandarias tarpinės vietas atsargiai pašildykite plaukų džiovintuvu, nustatę vėsų orą. Kartu ranka formuokite pašildytą tarpinę, kad tinkamai priglustų.
Nejprasti garsai.	Prietaisas stovi nelygiai.	Sureguliuokite kojeles.
	Prietaisas liečia sieną ar kitus daiktus.	Šiek tiek patraukite prietaisą.
	Dalis, pvz., vamzdelis prietaiso gale, liečia kitą dalį ar sieną.	Jei reikia, atsargiai palenkite dalį, kad nesiliestų.
Ant grindų laša vanduo.	Užsikimšusi nutekėjimo anga.	Žr. skyrių „Valymas“.
Šoniniai skydai yra karšti	Tai normalu. Šilumokaičio dalys yra šonuose.	Jei reikia, naudokite pirštines, kad paliestumėte šonus.

Jei gedimas pasikartoja, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR PAGALBA

Visada naudokite originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, pasiruoškite modelio ir serijos numerį.
Ši informacija nurodyta techninių duomenų lentelėje. Informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Techninė informacija pateikta prietaiso viduje esančioje techninių duomenų lentelėje ir energijos etiketėje.
Kartu su prietaisu pateiktos energijos etiketės QR kodas nukreipia į informaciją apie prietaiso veikimą ES EPREL duomenų bazėje.
Išsaugokite energijos etiketę kartu su naudojimo instrukcija ir visais kitais prietaiso dokumentais.
Tą pačią informaciją EPREL duomenų bazėje galite rasti pasinaudoję nuoroda https:// eprel.ec.europa.eu ir prietaiso techninių duomenų lentelėje nurodytais modelio pavadinimu bei gaminio numeriu.
Norėdami pasiekti informaciją apie savo gaminį EPREL portale, nuskaitykite toliau pateiktus kodus.

HCNF-HM400DINVE++

HCNF-HM400DINVDGE++

HCNF-HM400DINVGBKE++

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį. Jei reikia pagalbos, apsilankykite mūsų svetainėje pasinaudoję toliau pateiktomis nuorodomis.
Naudojimo instrukcijos: https://www.heinner.ro
Informacija apie techninę priežiūrą: https://www.heinner.ro

Aplinkai nekenksmingas šalinimas
Galite padėti saugoti aplinką!
Laikykitės vietinių taisyklių: neveikiančią elektros įrangą pristatykite į tinkamą atliekų surinkimo centrą.

HEINNER yra registruotasis prekių ženklas, priklausantis **Network One Distribution SRL**. Kiti prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Be NETWORK ONE DISTRIBUTION leidimo jokia šios specifikacijos dalis negali būti atgaminama jokia forma ar priemonėmis arba naudojama išvestiniams darbams, pavyzdžiui, vertimams, pakeitimams ar adaptacijoms, kurti.
Autorių teisės © 2013 Network One Distibution. Visos teisės saugomos.
www.heinner.com, http://www.nod.ro

Šis gaminys atitinka Europos Bendrijos normas ir standartus.

Gamintojas ir importuotojas: **Network One Distribution**
Marcel Iancu g. 3-5, Bukareštas, Rumunija
Tel.: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro